

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРООЛИФКА, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА
ПОЛОВ
ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ

Входит в комплект карт КТ-8.0-21

Масляная окраска дощатых полов

КТ-8.0-24.65-77

Разработана
трестом Мосоргстрой^{x)}
с участием ЦНИБ Мосстроя
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Взамен КТ-8.2-2.4-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при проолифке, огрунтовке и окраске дощатых полов масляной краской с помощью пистолета-распылителя.

1.2. Показатели производительности труда

	<u>По карте</u>	<u>По ЕНиР</u>
Выработка на 1 чел.-день, м ² полов	154	85
Затраты труда на 100 м ² полов, чел.-ч	5,22	9,50

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по проолифке, огрунтовке и окраске полов необходимо: хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки; проверить исправность оборудования; доставить на рабочее место требуемые материалы; закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А.11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель – маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пистолет-распылитель	СО-24	1
Компрессор	СО-2 или СО-7А	1
Бак краскоагнетательный	СО-12 или СО-42	1
Ведро для колера	-	1

^{x)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по проолифке, огрунтовке и окраске полов выполняют в следующем порядке: олифят полы, покрывают их огрунтовочным составом, а затем окрашивают.

4.2. Описание операций


№ п/п	Наименование операций, их продолжительность ^{x)} , характеристика приемов труда	орудия труда;

- 1 РЕГУЛИРОВКА ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ;** 12 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует над ведром струю олифы (огрунтовочного или окрасочного состава)

- 2 ПРООЛИФКА ПОЛА;** 81 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр олифит пол, передвигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение. Олифу следует наносить тонким ровным слоем без пропусков и наплыпов

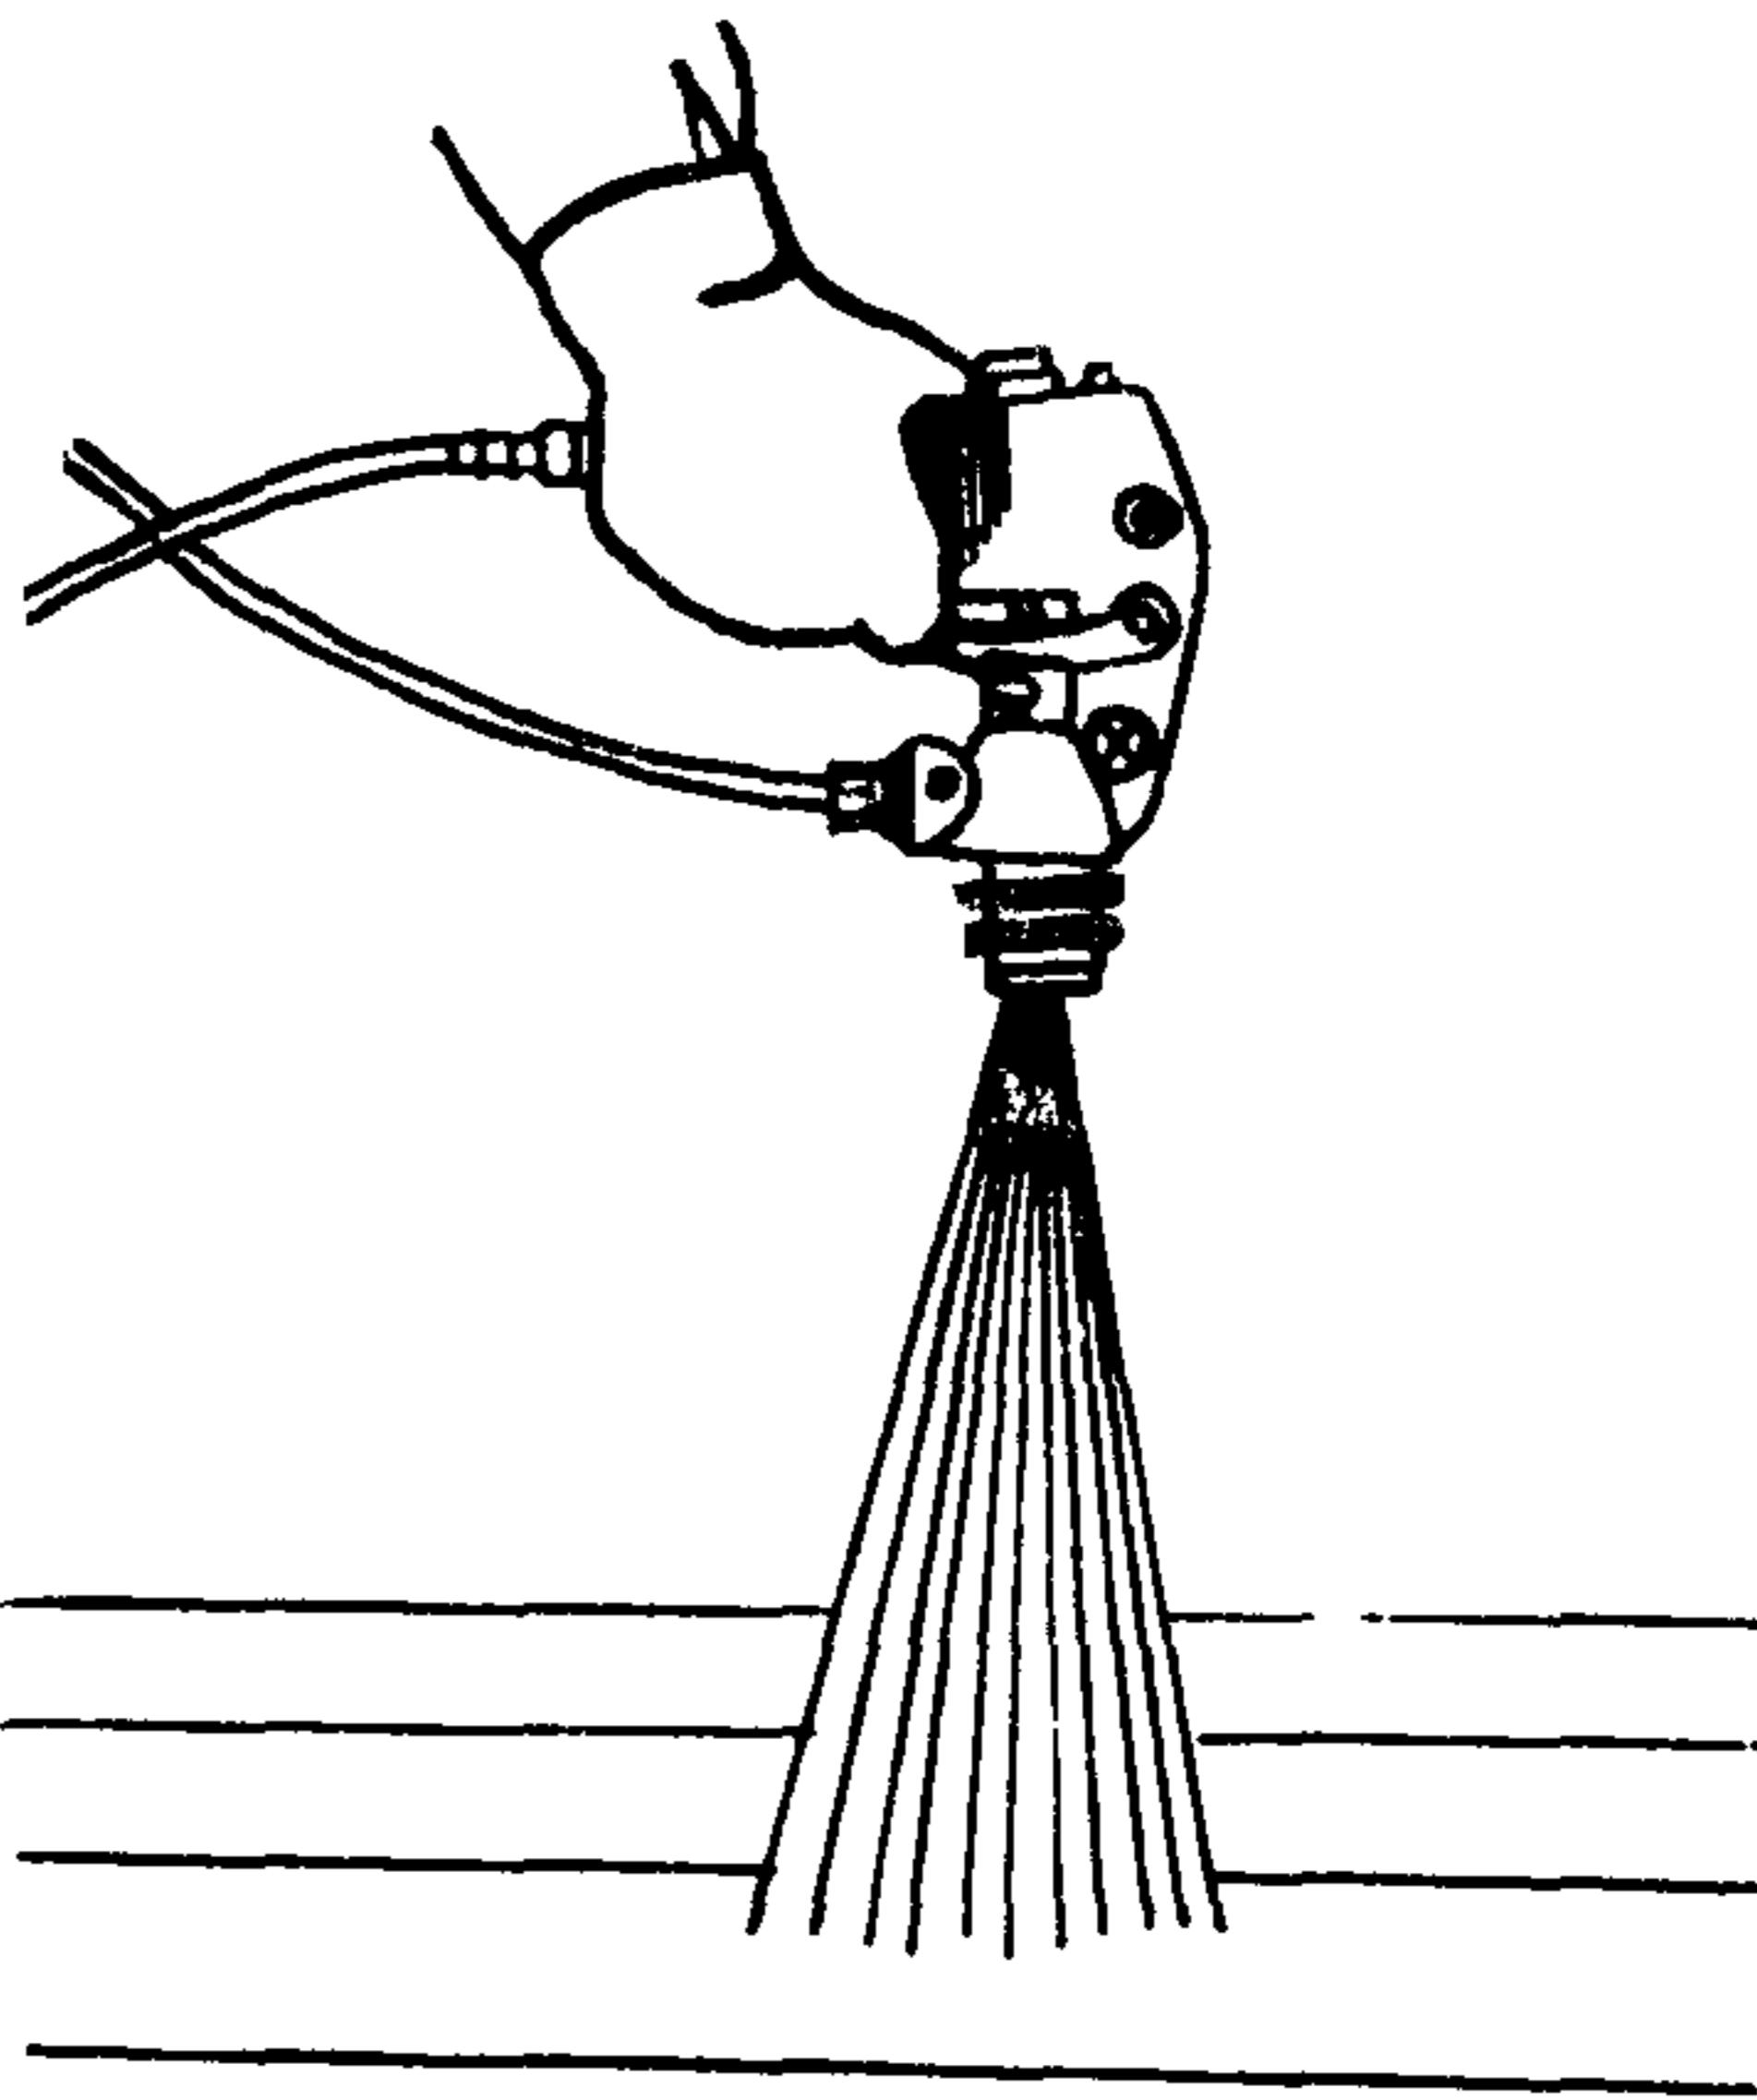

- 3 ОГРУНТОВКА ПОЛА;** 111 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро

Маляр держит пистолет-распылитель на расстоянии 20-35 см от пола перпендикулярно его поверхности и огрунтовывает проолифленный пол масляной краской, нанося ее тонким ровным слоем без наплыдов и пропусков

- 4 ОКРАСКА ПОЛА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ;** 111 мин; пистолет-распылитель, красконагнетательный бак, ведро, компрессор

Масляную краску маляр наносит на просушенную после огрунтовки поверхность так же, как и грунтовку

^{x)} На 100 м² полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.