

P 2852-007-003

РОСТОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

СБОРНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОРСКИХ ПУТЕЙ
Р 2852 - 007 - 003

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. / дубл.	Подп. и дата
№ 113997	Зелен - 9.10.85г.			

1985

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №39

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ МАТЧНЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВСЕХ ТИПОВ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ И ИСПОЛНЯЕМЫХ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКАХ

Периодичность ТО (ремонта) проводится при входе в действие знака

Общие сведения | **Исполнители** | **Подготовка рабочего места** | **Выполнение работы по операциям**

Краткое содержание работы

С помощью Транспортного средства (оулин, автомобиля) доставить к навигационному знаку светооптическую аппаратуру баллоны с ацетиленом и необходимым инструментом. Установить баллоны с ацетиленом в специальный шкаф (будку), закрепить их хомутами. Подняться на верхнюю площадку знака. Используя ручную лебедку, кронштейн с блоком или ручные тали, поднять на верхнюю площадку знака светооптический аппарат. С помощью уровня определить горизонтальность подфонарного столика (фонарной площадки). Установить светооптический аппарат на подфонарный столик (фонарную площадку), закрепить его. Внешним осмотром проверить целостность и надежность крепления коллекторной коробки, мембранного клапана и войлочного фильтра. Подсоединить светооптический аппарат к газопроводу. Манометром замерить давление ацетилена в баллонах, подсоединить их к коллекторной коробке. Открыть вентиль одного из баллонов, продуть газопровод ацетиленом, предварительно открыв крышку аппарата. Одновременно с помощью мыльного раствора или жидкости ВК-2 проверить все соединения газопровода, светооптического и проблескового аппаратов на герметичность. В течение 10-15 мин. провентилировать полость аппарата, после чего зажечь огонь на трубке воспламенителя ацетиленовой горелки. По шаблонам проверить правильность формы пламени ацетиленовой горелки. По секундомеру проверить правильность установленной характеристики огня. Проверить фокусировку пламени по горизонту (светооптический аппарат направленного действия дополнительно установить по створу с помощью специального визирного устройства). Закрыть аппарат, открыть вентили остальных баллонов, с помощью мыльного раствора или жидкости ВК-2 проверить их герметичность. Закрыть дверцу шкафа (будки), запереть ее на замок. Убедившись на необходимом расстоянии от знака, проверить дальность видимости огня. Заполнить техническую документацию

КАПИТАН - начальник путевого поста (СМЕННЫЙ ПОЛЮЩИК - смотритель огней)

1. Проверяет у исполнителей наличие и состояние соответствующих средств индивидуальной защиты.
2. Контролирует исправность используемого оборудования и инструмента.
3. Контролирует исправность грузовых средств и наличие маркировки о своевременной их проверке

СТАРИКИ МЕХАНИК - смотритель огней (СМЕННЫЙ МЕХАНИК - смотритель огней)

1. Проверяет состояние грузовых средств и наличие маркировки о своевременной их проверке.
2. Проверяет исправность манометра.
3. Проверяет исправность секундомера

МАТРОС I КЛАССА - смотритель огней

1. Проверяет наличие и исправность необходимого инструмента и приспособлений.
2. Готовит подходы к знаку

1. Осуществляет общее руководство работами.
2. Проводит инструктаж по технике безопасности.
3. Проверяет соответствие характеристик и дальности видимости огня заданным.
4. Заполняет техническую документацию

1. Поднимает светооптический аппарат на верхнюю площадку знака.
2. Проверяет горизонтальность подфонарного столика (площадки).
3. Устанавливает и закрепляет светооптический аппарат на подфонарном столике (площадке), подсоединяет его к газопроводу.
4. Зажигает огонь на трубке воспламенителя, проверяет фокусировку и форму пламени.
5. Устанавливает светооптический аппарат направленного действия по створу.

1. Устанавливает и крепит баллоны с ацетиленом на штатные места.
2. Проверяет исправность и надежность крепления мембранного клапана, коллекторной коробки и войлочного фильтра.
3. Подсоединяет баллоны с ацетиленом к коллекторной коробке.
4. Открывает вентили ацетиленовых баллонов, проверяет герметичность соединений газопровода и герметичность вентилей ацетиленовых баллонов.
5. Замеряет давление ацетилена в баллонах.

1. Доставить к навигационному знаку светооптический аппарат, ацетиленовые баллоны и инструмент.
2. Подготовить рабочее место.
3. Установить и закрепить ацетиленовые баллоны на штатное место в шкафу или будке.
4. Поднять светооптический аппарат на верхнюю площадку знака.
5. Проверить горизонтальность положения подфонарного столика (площадки).
6. Установить светооптический аппарат на подфонарный столик (площадку), закрепить его на нем.
7. Проверить целостность и надежность крепления коллекторной коробки, мембранного клапана, войлочного фильтра газопровода.
8. Подсоединить светооптический аппарат к газопроводу.
9. Проверить давление ацетилена в баллонах.
10. Подсоединить баллоны с ацетиленом к коробке коллектора.
11. Открыть вентиль на одном ацетиленовом баллоне и продуть газопровод ацетиленом.
12. Проверить все соединения газопровода, светооптического и проблескового аппаратов на герметичность.
13. Провентилировать светооптический аппарат.
14. Зажечь огонь на трубке воспламенителя.
15. Проверить по шаблонам правильность формы пламени ацетиленовой горелки.
16. Проверить характеристику огня.
17. Проверить фокусировку пламени, установить светооптический аппарат по створу (для аппаратов направленного действия).
18. Открыть вентили на остальных баллонах с ацетиленом, проверить герметичность вентилей.
19. Проверить дальность видимости огня.
20. Заполнить техническую документацию

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соответствуют операциям, перечислены выше)

Операция	Капитан (сменный пол. кап.)	Ст. мех. (сменный мех.)	Матрос I кл.	Рабочий	Рабочий
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* Расстояние выдвигается в соответствии с высотой знака и высотой светооптического аппарата и высотой мостика используемого судна

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма пламени ацетиленовых горелок

Расход газа 10л/ч	Расход газа 15л/ч	Расход газа 20л/ч
Расход газа 25л/ч	Расход газа 30л/ч	

РАБОЧИЕ (2 ЧЕЛОВЕКА)

1. Готовят подходы к знаку.
2. Очищают рабочее место от снега, льда и посторонних предметов.

1. Транспортируют светооптическую аппаратуру и баллоны с ацетиленом к знаку.
2. Устанавливают баллоны с ацетиленом в шкаф (будку).
3. Строят светооптический аппарат на земле.
4. Проверяют герметичность соединений газопровода.
5. Участвуют в установке светооптического аппарата на верхней площадке знака

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. Запрещается приступать к работе если: исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой, касками и рукавицами, а зимой перчатками; рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покрыто снегом или льдом; не проверена исправность используемых инструментов и приспособлений, а также грузоподъемного устройства.
2. Перед подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений конструкции знака, в исправности трапов и леерных ограждений.
3. В случае если проход к знаку затруднен, необходимо предварительно расчистить его, убрать коряги, камни, зыбкие места оборудовать настилами (галями).
4. В холодное время года, по мере подъема на знак, необходимо очищать ступени от снега и льда (при их наличии).
5. При подъеме на знак работника все необходимые ему инструменты должны находиться в специальной сумке, одетой через плечо (обе руки должны быть свободными). Масса поднимаемого работником груза не должна превышать 6 кг.
6. Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен закрыть крышку входного люка.
7. Запрещается работать на верхней площадке знака при ветре свыше 5 баллов, во время снегопада, гололедицы.
Во время работы на верхней площадке знака все необходимые инструменты должны находиться в специальной сумке или закреплены у пояса специальными штертами достаточной длины.
8. При работе с ацетиленовым оборудованием запрещается: пользоваться открытым огнем во всех случаях, кроме зажигания огня на трубке воспламенителя; использовать инструмент, могущий служить причиной микрообразования; транспортировать баллоны с ацетиленом без предохранительных колпаков, на плечах и менее, чем двумя работниками.
9. Лебедки с ручным приводом, предназначенные для подъема груза, должны иметь безопасные рукоятки со стопором и обозначивать возможность подъема или опускания груза только при вращении рукоятки, при этом скорость движения груза не должна превышать 20 м/мин.


Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

1. Тележка или носилки для баллонов грузоподъемностью не менее 100 кг
2. Ручные тали, ручная лебедка или кронштейн с блоком грузоподъемностью не менее 100 кг
3. Набор ключей латунный.
4. Манометр класса точности не ниже 2,5 по ГОСТ 8625-77.
5. Секундомер СИ-60.
6. Баллоны для определения формы пламени.
7. Мыльный раствор или жидкость ВК-2
8. Кисть флейц.
9. Таколаж.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установка плоскости пламени

Монтажная схема ацетиленового оборудования створного знака

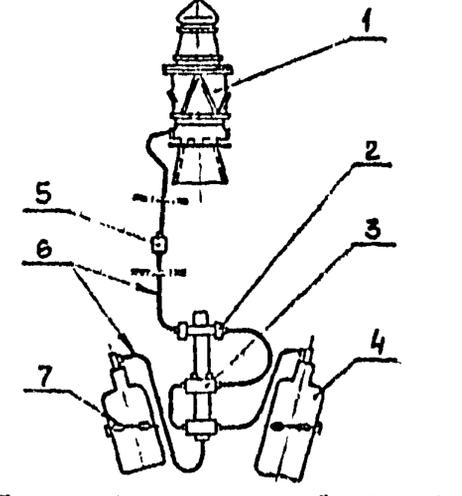




1- малый светооптический аппарат; 2- войлочный фильтр; 3- мембранный клапан; 4- ацетиленовый баллон; 5- штуцерное соединение; 6- ацетиленовый трубопровод; 7- крыльце

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-45

Аппарат маячный светооптический
АМ-100

Маячный светооптический аппарат
направленного действия АМС-210


Маячный светооптический аппарат
кругового действия АМ-200

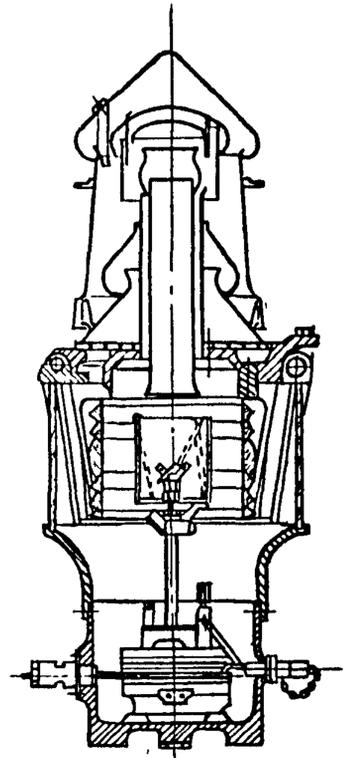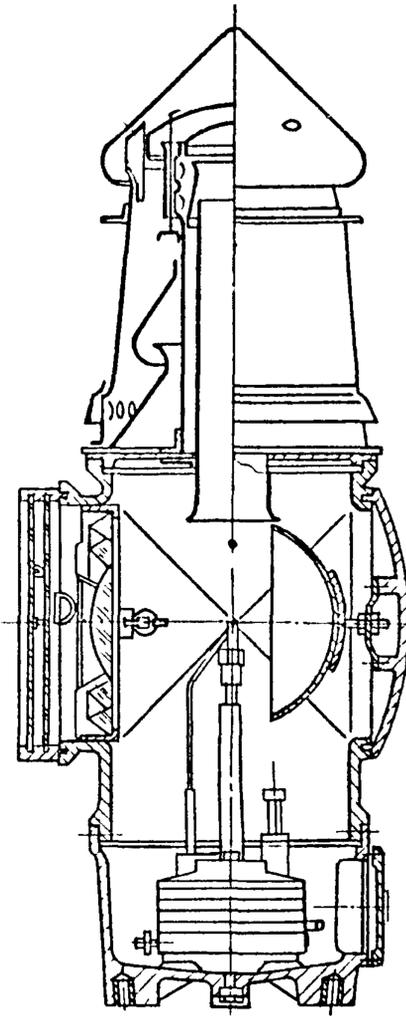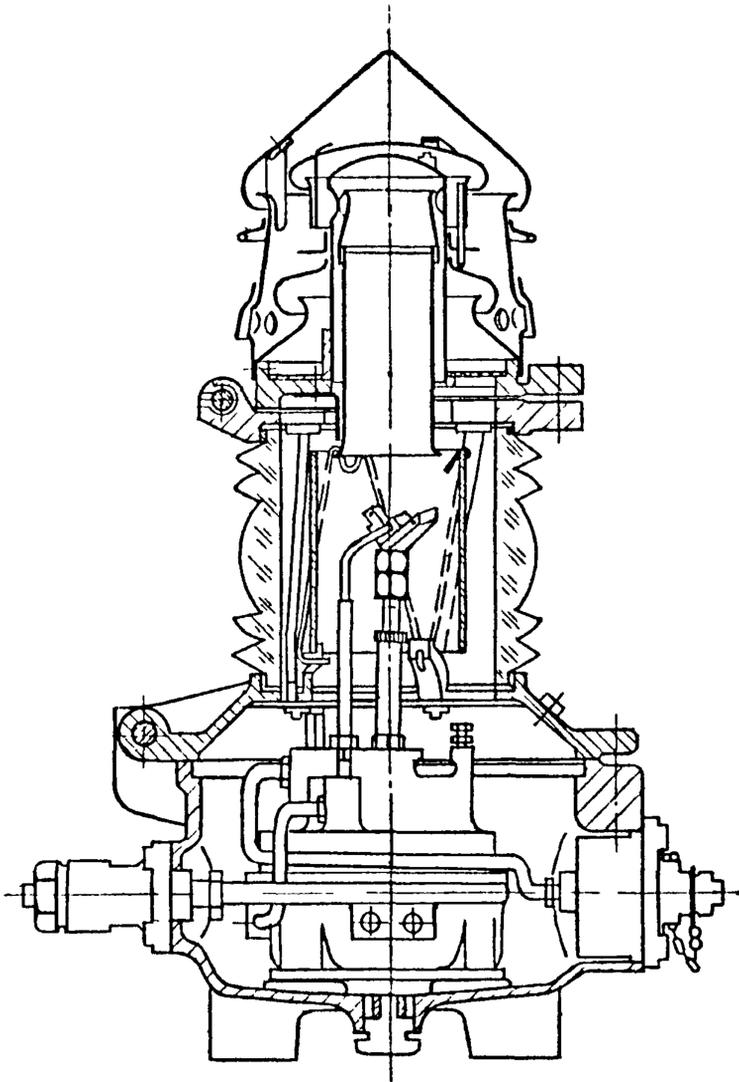

Маячный светооптический аппарат
направленного действия АМС-120

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ


№ п/п	Тип аппаратов	Максимальный расход газа в л/ч	Дальность видимости белого огня в милях	Масса аппаратов в кг
1	АМ-100	10	4,1	12
2	АМ-140	20	6,0	21,5
3	АМ-200	45	7,5	35
4	АМ-300	60	8,6	58
5	АМ-500	75	11,0	171
6	АМС -120	20	8,0	16
7	АМС-210	45	12,8	29,5
8	АМС-350	60	15,0	46

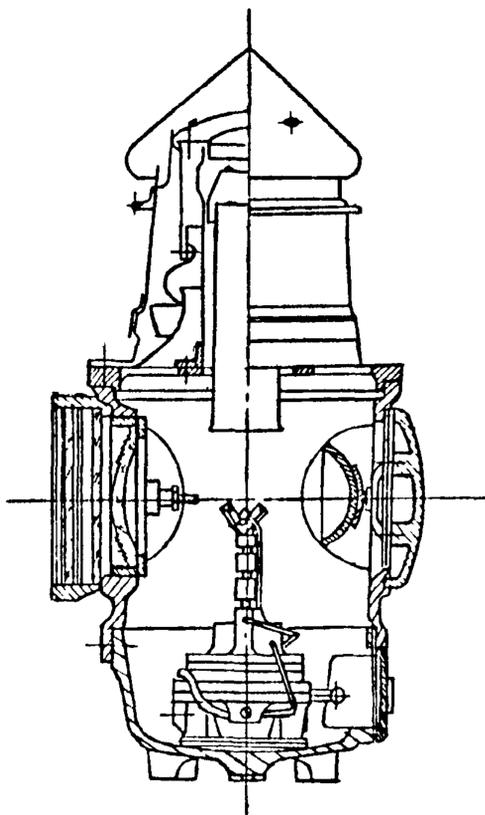

УСТАНОВКА ПЛОСКОСТИ ПЛАМЕНИ



1 - линза,
2 - ацетиленовая горелка,
3 - плоскость пламени

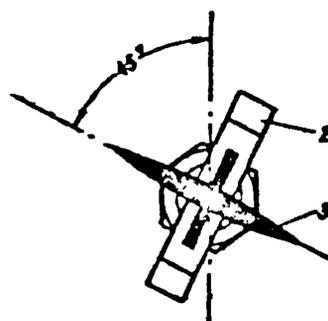

Изм. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата


P 2852-007-003

Лист
101

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-44

МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО
ЗНАКА С БАШНЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ


МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НАВИГАЦИОННОГО ЗНАКА С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙ И
ПОРТОВОГО

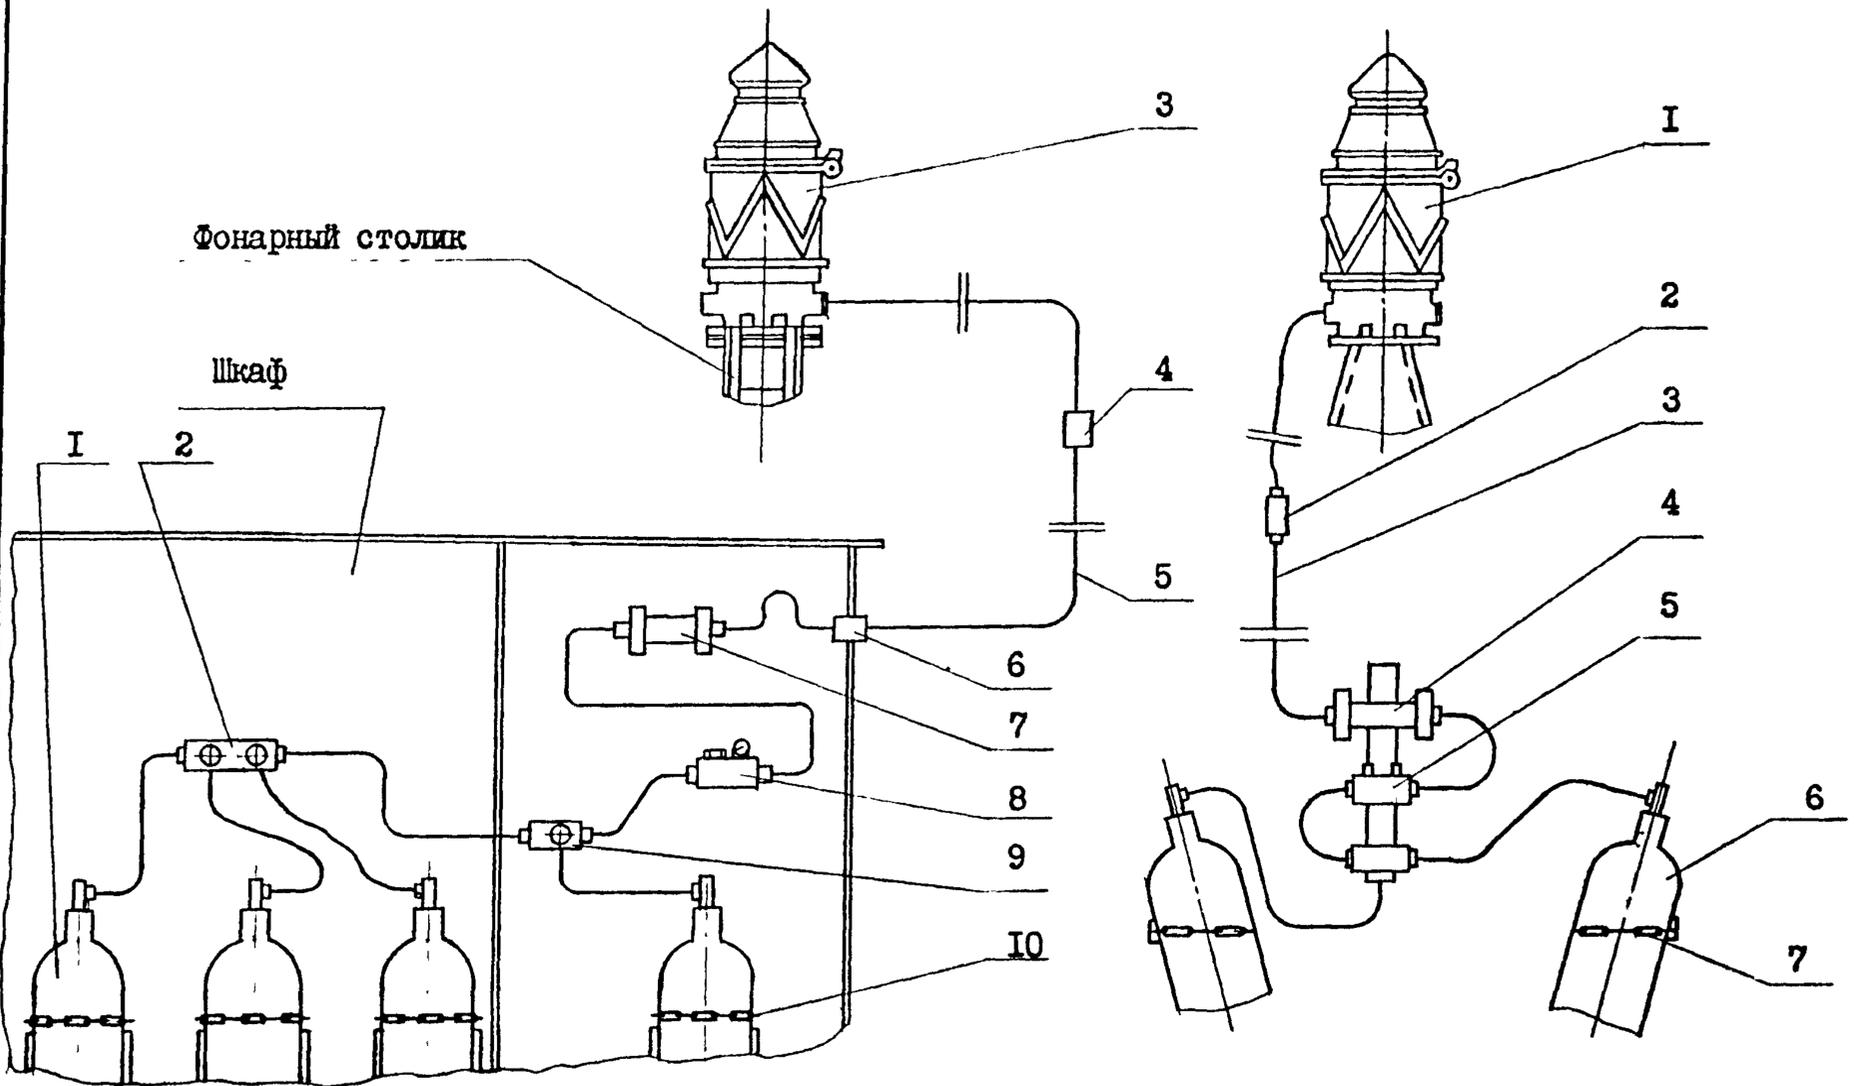

1- баллон; 2 - коллектор; 3 - ацетиленовый светооптический аппарат; 4 - штуцерное соединение; 5 - ацетиленовый трубопровод; 6 - штуцер проходной; 7 - войлочный фильтр; 8 - мембранный клапан с манометром; 9 - коллектор; 10 - крепление баллона

1- ацетиленовый светооптический аппарат; 2- штуцерное соединение; 3 - ацетиленовый трубопровод; 4 - войлочный фильтр; 5 - мембранный клапан; 6 - баллон; 7 - крепление баллона

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК При расходе газа

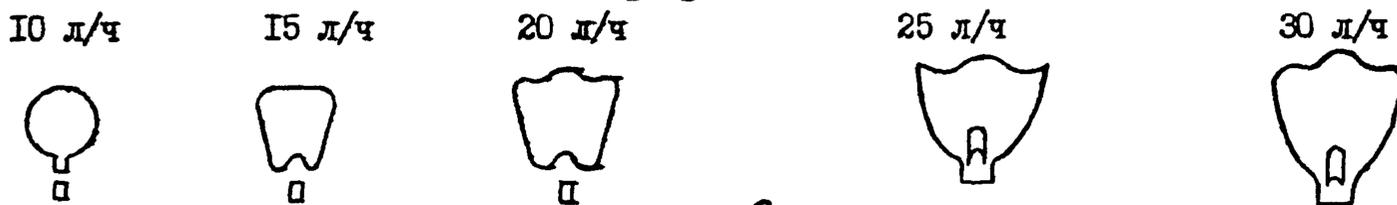

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЦЕТИЛЕНА Q , СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В БАЛЛОНЕ (В ЛИТРАХ)
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

$$Q = k_t V (P + 1),$$

где k_t - коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры (см.табл.);
 V - объём баллона, л;
 P - давление ацетилена в баллоне, кгс/см;

Таблица

Температура, °C											
	- 20	- 15	- 10	- 5	0	+ 5	+ 10	+ 15	+ 20	+ 25	+ 30
k_t	15,4	13,9	12,4	10,9	9,7	8,6	7,7	6,8	5,9	5,3	4,7

Изм. № повл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

P2852-007-003