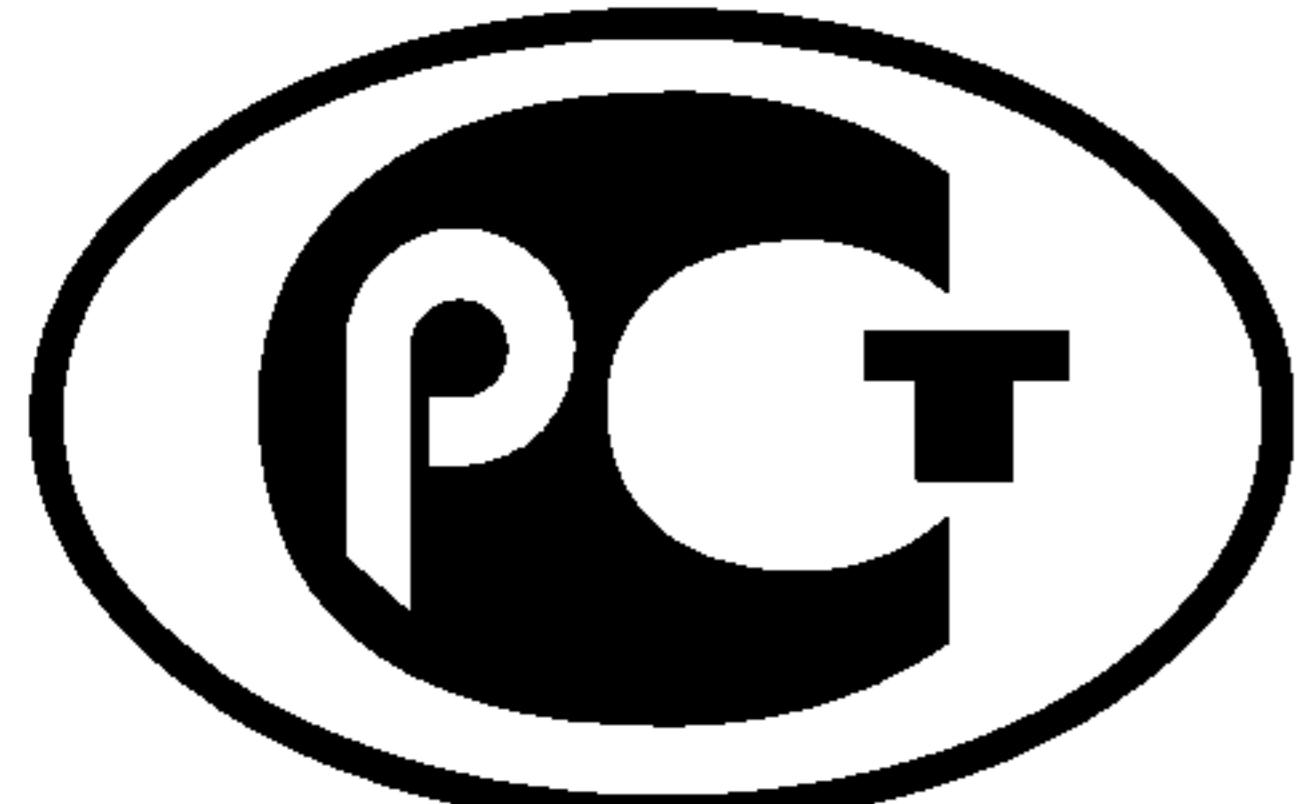

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
50397—
2011
(МЭК 60050-161:1990)

**Совместимость технических средств
электромагнитная**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

IEC 60050-161:1990
International electrotechnical vocabulary —
Chapter 161: Electromagnetic compatibility
(MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе применения международного стандарта МЭК 60050-161:1990, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 756-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость» (IEC 60050-161:1990 «International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility») с Изменением 1 (1997 г.) и Изменением 2 (1998 г.) указанного международного стандарта путем внесения изменений в содержание отдельных терминологических статей русскоязычной версии МЭК 60050-161:1990 с Изменением 1, которые выделены в тексте полужирным курсивом с подчеркиванием сплошной горизонтальной чертой.

Внесение указанных изменений направлено на учет особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации.

Оригинальный текст измененных структурных элементов русскоязычной версии примененного международного стандарта приведен в дополнительном справочном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5)

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50397—92

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Термины и определения	1
Алфавитный указатель терминов на русском языке	31
Алфавитный указатель терминов на английском языке	36
Алфавитный указатель терминов на французском языке	41
Алфавитный указатель терминов на немецком языке	46
Приложение ДА (справочное) Термины и определения понятий на русском языке, приведенные в МЭК 60050-161:1990, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации	52
Приложение ДБ (справочное) Термины и определения общетехнических понятий, использованные в настоящем стандарте	55

Введение

МЭК 60050-161:1990 подготовлен Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1 «Терминология» совместно с Техническим комитетом МЭК 77 «Электромагнитная совместимость» и Специальным международным комитетом по радиопомехам (СИСПР) и представляет собой главу 161 Международного электротехнического словаря (МЭС).

Изменение 1 МЭК 60050-161:1990, подготовленное Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1, издано в 1997 г.

Изменение 2 МЭК 60050-161:1990, подготовленное Рабочей группой 161 Технического комитета МЭК 1 во взаимодействии с ТК 77 МЭК и СИСПР, издано в 1998 г.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области электромагнитной совместимости.

В настоящем стандарте приведены наименования терминов на русском и английском языках с соответствующими определениями, установленные в МЭК 60050-161:1990 с Изменениями 1 и 2, а также эквиваленты стандартизованных терминов на французском (**fr**) и немецком (**de**) языках.

Некоторые термины и определения по русскоязычной версии МЭК 60050-161:1990 с Изменением 1 приведены в настоящем стандарте в измененной редакции с учетом особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации и выделены в тексте полужирным курсивом с подчеркиванием сплошной горизонтальной чертой.

В настоящем стандарте приведены также термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости на русском языке, соответствующие приведенным в Изменении 2 МЭК 60050-161:1990 терминам и определениям на английском языке.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения понятий можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В настоящем стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитные указатели эквивалентов стандартизованных терминов на английском (**en**), французском (**fr**) и немецком (**de**) языках с указанием номеров статей.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым шрифтом в тексте и в алфавитном указателе.

Термины и определения общетехнических понятий, использованные в настоящем стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Совместимость технических средств электромагнитная

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Terms and definitions

Дата введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости технических средств.

Термины, приведенные в настоящем стандарте, рекомендуются для применения во всех видах документации, в технической и научной литературе, в письменных сообщениях и т. п.

2 Термины и определения

Раздел 161-01 — Основные понятия

161-01-01	электромагнитная обстановка: Совокупность электромагнитных явлений, существующих в данном месте.	electromagnetic environment The totality of electromagnetic phenomena existing at a given location	fr environnement électromagnétique de elektromagnetische Umgebung
	Примечание — В общем, электромагнитная обстановка зависит от времени и для ее описания может требоваться статистический подход.	Note — In general, the electromagnetic environment is time dependent and its description may need a statistical approach	
161-01-02	электромагнитный шум: Изменяющееся во времени электромагнитное явление, которое не содержит информации и может налагаться на полезный сигнал или объединяться с полезным сигналом.	electromagnetic noise A time-varying electromagnetic phenomenon apparently not conveying information and which may be superimposed on or combined with a wanted signal	fr bruit électromagnétique de elektromagnetisches Rauschen
161-01-03	нежелательный сигнал: Сигнал, который может ухудшить прием полезного сигнала.	unwanted signal; undesired signal A signal that may impair the reception of a wanted signal	fr signal non désiré de Störsignal; unerwünschtes Signal

161-01-04	мешающий сигнал: Сигнал, который ухудшает прием полезного сигнала.	interfering signal Signal that impairs the reception of a wanted signal	fr signal brouilleur de Beeinflussungs-signal
161-01-05	электромагнитная помеха; помеха: Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить качество функционирования технического средства.	electromagnetic disturbance Any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of a device, equipment or system, or adversely affect living or inert matter	fr perturbation électromagnétique de elektromagnetische Störung
Примечания			Note — An electromagnetic disturbance may be an electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself
1 Электромагнитная помеха может быть электромагнитным шумом, нежелательным сигналом или изменением в среде распространения.			
2 Техническое средство может быть устройством, оборудованием, системой или установкой.			
161-01-06	влияние электромагнитной помехи: Ухудшение качества функционирования технического средства или канала передачи, вызванное электромагнитной помехой.	electromagnetic interference Degradation of the performance of an equipment, transmission channel or system caused by an electromagnetic disturbance	fr brouillage électromagnétique de elektromagnetische Beeinflus-sung
			Note — In English, the terms «electromagnetic disturbance» and «electromagnetic interference» designate respectively the cause and the effect, but they are often used indiscriminately
161-01-07	электромагнитная совместимость технических средств; ЭМС технических средств: Способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.	electromagnetic compatibility; EMC The ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environment	fr compatibilité électromagnétique; CEM de elektromagnetische Veträglich-keit; EMV
161-01-08	электромагнитная эмиссия: Явление, при котором электромагнитная энергия исходит от источника.	(electromagnetic) emission The phenomenon by which electromagnetic energy emanates from a source	fr émission (électromagnétique) de (elektromagne-tische) Aussendung

161-01-09 излучение (в радиосвязи): Радиоволны или сигналы, создаваемые передающей радиостанцией.	emission (in radiocommunication) Radio waves or signals produced by a radio transmitting station	fr émission (en radiocommunication) de Aussendung (im Funk)
	Note — In radiocommunication the term «emission» should not be used in the more general sense of «radio frequency emission». For example that part of electromagnetic energy from the local oscillator of a radio receiver transferred to external space, is a radiation and not an emission	
161-01-10 электромагнитная радиация: 1 Явление, при котором энергия поступает от источника в пространство в виде электромагнитных волн. 2 Энергия, передаваемая в пространство в виде электромагнитных волн.	(electromagnetic) radiation 1 The phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a source into space 2 Energy transferred through space in the form of electromagnetic waves	fr rayonnement (électromagnétique) de elektromagnetische Strahlung
Примечание — В более широком смысле термин «электромагнитная радиация» иногда охватывает также явление индукции.	Note — By extension, the term «electromagnetic radiation» sometimes also covers induction phenomena	
161-01-11 радиообстановка: 1 Электромагнитная обстановка в полосе радиочастот. 2 Совокупность электромагнитных полей, создаваемых в данной области пространства работающими радиопередатчиками.	radio environment 1 The electromagnetic environment in the radio frequency range 2 The totality of electromagnetic fields created at a given location by operating radio transmitters	fr environnement radioélectrique de Funkumwelt
161-01-12 радио (частотный) шум: Электромагнитный шум, спектральные составляющие которого находятся в полосе радиочастот.	radio (frequency) noise Electromagnetic noise having components in the radio frequency range	fr bruit radioélectrique de Hochfrequentes Rauschen
161-01-13 радиопомеха: Электромагнитная помеха, спектральные составляющие которой находятся в полосе радиочастот.	radio (frequency) disturbance Electromagnetic disturbance having components in the radio frequency range	fr perturbation radioélectrique de Hochfrequente Störung

Примечание — Радиопомехи, создаваемые техническими средствами, за исключением излучений высокочастотных трактов радиопередатчиков, относят к индустриальным радиопомехам.

161-01-14	<u>влияние радиопомехи: Ухудшение приема полезного сигнала, вызванное радиопомехой.</u>	radio frequency interference; RFI Degradation of the reception of a wanted signal caused by radio frequency disturbance Note — The English words «interference» and «disturbance» are often used indiscriminately. The expression «radio frequency interference» is also commonly applied to a radio frequency disturbance or an unwanted signal	fr brouillage radioélectrique de hochfrequente Beeinflussung
161-01-15	<u>межсистемное влияние помехи: Влияние электромагнитной помехи в системе, вызванное электромагнитными помехами, создаваемыми другой системой.</u>	inter-system interference Interference in one system due to an <i>electromagnetic disturbance</i> produced by another system	fr brouillage inter-systèmes de externe Systembeeinflussung
161-01-16	<u>внутристемное влияние помехи: Влияние электромагнитной помехи в системе, вызванное электромагнитными помехами, создаваемыми в той же системе.</u>	intra-system interference Electromagnetic interference occurring in a system due to an electromagnetic disturbance produced within the same system	fr brouillage intra-système de interne Systembeeinflussung
161-01-17	естественный шум: Электромагнитный шум, источником которого является природное явление, а не устройства, созданные человеком.	natural noise Electromagnetic noise having its source in natural phenomena and not generated by man-made devices	fr bruit naturel de natürliche Rauschen
161-01-18	индустриальный шум: Электромагнитный шум, источником которого являются технические средства.	man-made noise Electromagnetic noise having its source in man-made devices	fr bruit artificiel de künstliches Rauschen
161-01-19	ухудшение качества функционирования технического средства: Нежелательное отклонение рабочих характеристик технического средства от требуемых. Примечание — Термин может применяться к временному или постоянному нарушению функционирования технического средства.	degradation (of performance) An undesired departure in the operational performance of any device, equipment or system from its intended performance Note — The term «degradation» can apply to temporary or permanent failure	fr dégradation (de fonctionnement) de Funktionsminderung
161-01-20	<u>устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства), помехоустойчивость (технического средства): Способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров.</u>	immunity (to a disturbance) The ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance	fr immunité (à une perturbation) de Storfestigkeit

161-01-21	(электромагнитная) восприимчивость: Неспособность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех.	(electromagnetic) susceptibility	fr susceptibilité (électromagnétique) de (elektromagnetische) Storempfindlichkeit
	П р и м е ч а н и е — Восприимчивость представляет собой недостаточную устойчивость к электромагнитной помехе.	The inability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance	Note — Susceptibility is a lack of immunity
161-01-22	электростатический разряд: Перенос электростатического заряда между телами, электростатические потенциалы которых отличаются друг от друга, при их сближении или непосредственном контакте.	electrostatic discharge; ESD	fr décharge électrostatique de elektrostatische Entladung; ESD
161-01-23	эмиттер (электромагнитной помехи): Техническое средство, вызывающее возрастание напряжений, токов или электромагнитных полей, которые могут действовать как электромагнитные помехи.	emitter (of electromagnetic disturbance)	fr émetteur (de perturbation électromagnétique) de Storquelle
161-01-24	восприимчивое (к электромагнитной помехе) техническое средство: Техническое средство, функционирование которого может быть ухудшено при воздействии электромагнитной помехи.	susceptible device	fr dispositif susceptible de Storsenke

Раздел 161-02 — Временные характеристики помех

161-02-01	переходный процесс: Явление или величина, изменяющиеся между двумя соседними стационарными состояниями, за интервал времени, короткий по сравнению с полной рассматриваемой шкалой времени.	transient	fr transitoire de transient
161-02-02	импульс: Резкое кратковременное изменение физической величины с последующим быстрым возвращением к исходному значению.	pulse	fr impulsion de impuls
161-02-03	единичный импульс: Импульс, который для определенных применений аппроксимируется функцией Дирака.	impulse	fr impulsion quasi-Dirac de quasi-Dirac-impuls
161-02-04	выброс: Односторонний импульс сравнительно короткой длительности.	spike	fr impulsion brève de Nadelimpuls

161-02-05	время нарастания (импульса): Интервал времени между моментами, когда мгновенное значение импульса впервые достигает заданных нижнего и верхнего уровня.	rise time (of a pulse) The interval of time between the instants at which the instantaneous value of a pulse first reaches a specified lower value and then a specified upper value	fr temps de montée (d'une impulsion) de Anstiegzeit (eines Impulses)
	Примечание — Если нет других указаний, нижний и верхний уровни устанавливаются на 10 % и 90 % пикового значения.	Note — Unless otherwise specified, the lower and upper values are fixed at 10 % and 90 % of the pulse magnitude	
161-02-06	скорость нарастания: Средняя скорость изменения по времени величины в определенном интервале значений.	rate of rise The average rate of change with time over a defined interval of values of a quantity, e. g., between 10 % and 90 % of its peak value	fr vitesse de montée de Anstiegsgeschwindigkeit
	Примечание — Например, между 10 % и 90 % пикового значения.		
161-02-07	пачка (импульсов или колебаний): Последовательность ограниченного числа отдельных импульсов или колебаний ограниченной продолжительности.	burst (of pulses or oscillations) A sequence of a limited number of distinct pulses or an oscillation of limited duration	fr salve de schnelle transiente Stör-grosse (Impuls oder Schwingung)
161-02-08	импульсный шум: Шум, который проявляется в тракте конкретного технического средства как последовательность отдельных импульсов или переходных процессов.	impulsive noise Noise which, when incident on a particular equipment, manifests itself as a succession of distinct pulses or transients	fr bruit impulsif de Impulsrauschen
161-02-09	импульсная помеха: Электромагнитная помеха, которая проявляется в тракте конкретного устройства, как последовательность отдельных импульсов или переходных процессов.	impulsive disturbance Electromagnetic disturbance which, when incident on a particular device or equipment, manifests itself as a succession of distinct pulses or transients	fr perturbation impulsive de Impulsstörung
161-02-10	непрерывный шум: Шум, воздействие которого на конкретное техническое средство не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.	continuous noise Noise the effects of which on a particular equipment cannot be resolved into a succession of distinct effects	fr bruit continu de Dauerauschen
161-02-11	непрерывная помеха: Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное техническое средство не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.	continuous disturbance Electromagnetic disturbance the effects of which on a particular device or equipment cannot be resolved into a succession of distinct effects	fr perturbation continu de Dauerstörung

161-02-12	квазимпульсный шум: Шум, который эквивалентен сложению импульсного шума и непрерывного шума.	quasi-impulsive noise	fr bruit quasi- impulsif de Quasi- Impulsrauschen
161-02-13	<u>прерывистое влияние помехи:</u> <u>Влияние электромагнитной помехи, дляющееся в течение определенных периодов времени, разделенных интервалами, свободными от влияния помех.</u>	discontinuous interference	fr brouillage intermittent de Discontinui- erliche Beeinflus- sungs
161-02-14	случайный шум: Шум, значения которого в данные моменты времени непредсказуемы.	random noise	fr bruit aléatoire de Zufallsrau- schen
161-02-15	кратковременная помеха: Электромагнитная помеха, продолжительность которой, измеренная в регламентированных условиях, не превышает определенного значения.	click	fr claquement de Knacken, Knackstörung
161-02-16	частота следования кратковременных помех: Число кратковременных помех за единицу времени, обычно за минуту, которые превышают определенный уровень.	click rate	fr cadence des claquements de Knackrate
161-02-17	основная составляющая: Составляющая первого порядка ряда Фурье периодической величины.	fundamental (component)	fr composante fondamentale de Grundschwin- gung
161-02-18	гармоническая составляющая; гармоника: Составляющая порядка выше чем первый ряда Фурье периодической величины.	harmonic (component)	fr composante harmonique de Oberschwin- gung
161-02-19	номер гармонической составляющей; номер гармоники: Целое число, представляющее собой отношение частоты гармоники к частоте основной составляющей.	harmonic number, harmonic order	fr rang (d'un) harmonique de Ordnungszahl (der Harmoni- schen)
161-02-20	отношение <i>n</i>-й гармоники: Отношение среднеквадратических значений <i>n</i> -й гармоники и основной составляющей.	nth harmonic ratio	fr taux de l'harmonique (de rang) n de n-tes Ober- schwingungs-Ver- haltnis

161-02-21	содержание гармоник, сумма высших гармоник: Величина, получаемая вычитанием основной составляющей из знакопеременной величины.	harmonic content	fr résidu harmonique de Ober-schwingungsanteile
161-02-22	коэффициент основной составляющей: Отношение среднеквадратического значения основной составляющей к среднеквадратическому значению знакопеременной величины.	fundamental factor	fr taux de fundamental de Grundschwungsgehalt
161-02-23	(общий) коэффициент гармоник: Отношение среднеквадратического значения содержания гармоник к среднеквадратическому значению знакопеременной величины.	(total) harmonic factor	fr taux d'harmoniques de Oberschwungsgehalt, Klirrfaktor
161-02-24	пульсирующий: Относится к периодической величине с ненулевым средним значением.	pulsating	fr pulsatoire de Pulsierend; wellig
161-02-25	переменная составляющая: Величина, полученная удалением постоянной составляющей из изменяющейся величины.	ripple content; alternating component	fr composante alternative de Wechselanteil
161-02-26	пиковый коэффициент пульсации, коэффициент пульсации по амплитудному значению: Отношение пикового значения переменной составляющей к абсолютному значению постоянной составляющей пульсирующей величины.	peak-ripple factor	fr taux d'ondulation de crête de Spitzenwellengehalt
161-02-27	среднеквадратический коэффициент пульсации, коэффициент пульсации по среднеквадратическому значению: Отношение среднеквадратического значения переменной составляющей к абсолютному значению постоянной составляющей изменяющейся величины.	r. m. s.-ripple factor	fr taux d'ondulation efficace de effektiver Welligkeitsgehalt
161-02-28	прерывистая помеха: Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное техническое средство представляет собой последовательность отдельных воздействий. Примечание — Считается, что данное определение не характеризует помеху независимо от результата ее воздействия. На практике любое измерение, относящееся к прерывистой помехе, должно учитывать ее воздействие на восприимчивое устройство.	discontinuous disturbance Electromagnetic disturbance, the effects of which on a particular device or equipment can be resolved into a succession of distinct effects Note — It is recognised that this definition does not characterise the disturbance independently of the effect that it produces. As a practical matter, any measure of a disturbance should be relatable to its effect on a susceptible device	fr perturbation discontinue de disconuierliche Storgrosse

161-02-29	затухающая колебательная волна: Затухающее колебание.	damped oscillatory wave A damped oscillation	fr onde oscillatoire amortie de gedämpfte harmonische Schwingung
	Примечание — Применительно к ЭМС данное определение обычно применяется в отношении волн частотой от 100 кГц до нескольких мегагерц при коэффициенте затухания не менее пяти периодов.	Note — In EMC this term is commonly used for waves having a frequency between 100 kHz and a few megahertz and whose damping time constant is five periods or more	
161-02-30	звенящая волна: Затухающее колебание, у которого коэффициент затухания равен примерно одному периоду.	ring wave A damped oscillation whose damping time constant is of the order of one period	fr onde sinusoïdale fortement amortie de ringwave

Раздел 161-03 — Термины, относящиеся к контролю помех

161-03-01	уровень (изменяющейся во времени величины): Значение величины, такой как величина мощности или поля, которое измеряется или оценивается регламентированным способом за определенный интервал времени.	level (of a time varying quantity) Value of a quantity, such as a power or a field quantity, measured and/or evaluated in a specified manner during a specified time interval	fr niveau (d'une grandeur variable) de Pegel (einer zeitabhängigen Grosse)
	Примечание — Значение величины может быть выражено в логарифмических единицах, например, в децибелах, по отношению к указанному опорному значению.	Note — The level of a quantity may be expressed in logarithmic units, for example in decibels with respect to a reference value	
161-03-02	сетевая помеха: Электромагнитная помеха, передаваемая техническому средству по проводам, соединяющим его с электрической сетью.	mains-borne disturbance Electromagnetic disturbance conducted to a device via the lead connecting it to a power supply	fr perturbation transmise par l'alimentation de leitungsgebundene Storung
161-03-03	помехоустойчивость по сети питания: Устойчивость (технического средства) к сетевой помехе.	mains immunity Immunity from mains-borne disturbance	fr immunité par rapport à l'alimentation de Netzstorfestigkeit
161-03-04	сетевой коэффициент переноса помех: Отношение напряжения, приложенного к заданной точке сети, к соответствующему напряжению, приложенному к регламентированным входным точкам устройства, и вызывающему то же мешающее воздействие на это устройство.	mains decoupling factor The ratio of a voltage applied at a specified point of the mains to a corresponding voltage applied at a specified input port of a device that yields the same disturbing effect to that device	fr facteur de découplage avec l'alimentation de Netzenkopplungsfaktor
161-03-05	излучение от корпуса: Излучение от корпуса, содержащего оборудование, за исключением излучения от антенн и кабелей, соединенных с этим оборудованием.	cabinet radiation Radiation from an enclosure containing equipment, excluding radiation from connected antennas or cables	fr rayonnement d'enceinte de Gehauseabstrahlung

161-03-06	внутренняя помехоустойчивость: Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне.	internal immunity Ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of electromagnetic disturbances appearing at its normal input terminals or antennas	fr immunité interne de innere Storfestigkeit
161-03-07	внешняя помехоустойчивость: Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех, проникающих не через его сигнальные входные зажимы или антенну.	external immunity Ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of electromagnetic disturbances entering other than via its normal input terminals or antennas	fr immunité externe de aussere Storfestigkeit
161-03-08	<u>норма помехи: Максимальный допустимый уровень электромагнитной помехи, измеренный в регламентированных условиях.</u>	limit of disturbance The maximum permissible electromagnetic disturbance level, as measured in a specified way	fr limite de perturbation de Storschwelle
161-03-09	<u>норма влияния помехи: Максимально допустимое ухудшение качества функционирования технического средства, вызванное электромагнитной помехой.</u>	limit of interference Maximum permissible degradation of the performance of a device, equipment or system due to an electromagnetic disturbance	fr limite de brouillage de Beeinflussungsschwelle
161-03-10	<u>уровень электромагнитной совместимости: Регламентированный уровень электромагнитной помехи, используемый в качестве опорного в целях координации при установлении уровней электромагнитной эмиссии и устойчивости к электромагнитной помехе.</u> Примечания 1 <u>Обычно уровень электромагнитной совместимости выбирается так, чтобы уровень реальной электромагнитной помехи мог превысить его лишь с малой вероятностью. Однако электромагнитная совместимость достигается только в случае, если уровни электромагнитной эмиссии и устойчивости к электромагнитной помехе контролируются таким образом, чтобы для каждого места уровень электромагнитной помехи, возникший в результате совместной эмиссии всех источников, был ниже, чем уровень помехоустойчивости каждого технического средства, расположенного в том же месте.</u> 2 <u>Уровень электромагнитной совместимости может зависеть от электромагнитного явления, времени или места размещения.</u>	(electromagnetic) compatibility level The specified electromagnetic disturbance level used as a reference level for coordination in the setting of emission and immunity limits	fr niveau de compatibilité (électromagnétique) de elektromagnetischer Verträglichkeitspegel Note 1 — By convention, the compatibility level is chosen so that there is only a small probability that it will be exceeded by the actual disturbance level. However electromagnetic compatibility is achieved only if emission and immunity levels are controlled such that, at each location, the disturbance level resulting from the cumulative emissions is lower than the immunity level for each device, equipment and system situated at this same location Note 2 — The compatibility level may be phenomenon, time or location dependent

161-03-11	<u>уровень электромагнитной эмиссии (от источника помех); уровень помехоэмиссии: Уровень определенной электромагнитной помехи, создаваемой конкретным техническим средством.</u>	emission level (of a disturbing source)	fr niveau d'émission (d'une source perturbatrice) de Abstrahlungsspeigel (einer Storquelle)
161-03-12	<u>норма электромагнитной эмиссии (от источника помех); норма помехоэмиссии: Максимальный регламентированный уровень электромагнитной эмиссии от источника помех.</u>	emission limit (from a disturbing source)	fr limite d'émission (d'une source perturbatrice) de Abstrahlungsgrenze (einer Storquelle)
161-03-13	<u>запас электромагнитной эмиссии: Отношение уровня электромагнитной совместимости к норме электромагнитной эмиссии.</u>	emission margin	fr marge d'émission de Abstrahlungsbereich
161-03-14	<u>уровень устойчивости к электромагнитной помехе; уровень помехоустойчивости: Максимальный уровень определенной электромагнитной помехи, воздействующей на конкретное техническое средство, при котором оно сохраняет способность функционировать с требуемым качеством.</u>	immunity level	fr niveau d'immunité de Storfestigkeitspeigel
161-03-15	<u>норма устойчивости к электромагнитной помехе; норма помехоустойчивости: Минимальный регламентированный уровень устойчивости к электромагнитной помехе.</u>	immunity limit	fr limite d'immunité de Storfestigkeitsgrenzwert
161-03-16	<u>запас устойчивости к электромагнитной помехе; запас помехоустойчивости: Отношение нормы устойчивости к электромагнитной помехе к уровню электромагнитной совместимости.</u>	immunity margin	fr marge d'immunité de Storfestigkeits-Verhältnis
161-03-17	<u>запас электромагнитной совместимости: Отношение нормы устойчивости к электромагнитной помехе (нормы помехоустойчивости) к норме электромагнитной эмиссии.</u>	(electromagnetic) compatibility margin	fr marge de compatibilité (électromagnétique) de (elektromagnetischer) Vertraglichkeitsbereich
<u>При меч ани е — Запас электромагнитной совместимости является произведением запаса электромагнитной эмиссии и запаса устойчивости к электромагнитной помехе.</u>		Note — The compatibility margin is the product of the emission margin and the immunity margin	

161-03-18	коэффициент связи: Отношение значения величины, обычно напряжения или тока, возникающих в установленном месте данной цепи, к соответствующему значению величины в установленном месте в цепи, из которой энергия передается за счет электромагнитной связи.	coupling factor	fr facteur de couplage de Koppelfaktor
161-03-19	путь связи, путь распространения электромагнитной энергии: Путь, по которому электромагнитная энергия или ее часть передается от определенного источника к другой цепи или устройству.	coupling path	fr trajet de couplage de Koppelungspfad
161-03-20	<u>влияние помехи в контуре заземления: Влияние электромагнитной помехи, передаваемой из одной цепи к другой по общему для них контуру заземления или заземленной цепи возврата тока.</u>	earth-coupled interference	fr brouillage par couplage par la terre de Erdekoppelte Störung
161-03-21	заземляющая катушка индуктивности: Катушка индуктивности, соединенная последовательно с заземляющим проводником оборудования.	earthing inductor	fr inductance de (mise à la) terre de Erdeinduktivität
161-03-22	<u>подавление помех, помехоподавление: Действие, которое уменьшает или устраняет электромагнитную помеху.</u>	disturbance suppression	fr antiparasitage de Entstörung
161-03-23	<u>уменьшение влияния помехи: Действие, которое уменьшает или устраняет влияние электромагнитной помехи.</u>	interference suppression	fr antibrouillage de Beeinflussungsunterdrückung
161-03-24	помехоподавляющее устройство, помехоподавляющий элемент: Устройство (или элемент), специально предназначенные для подавления помех.	suppressor, suppression component	fr dispositif d'antiparasitage de Entstorer
161-03-25	экран: Устройство, предназначенное для ослабления проникновения поля в определенную область.	screen	fr écran de Schirm
161-03-26	электромагнитный экран: Экран из проводящего материала, предназначенный для ослабления проникновения изменяющегося электромагнитного поля в определенную область.	electromagnetic screen	fr écran électromagnétique de elektromagnetischer schirm

161-03-27	<u>кондуктивная электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, энергия которой передается по одному или нескольким проводникам.</u>	conducted disturbance	fr perturbation conduite de leitungsge- fuehrte Storgrosse
161-03-28	<u>излучаемая электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, энергия которой передается в пространстве в виде электромагнитных волн.</u>	radiated disturbance	fr perturbation rayonnée de gestrahlte Storgrosse
	<u>При меч ани е — Термин «излучаемая электромагнитная помеха» иногда используется в отношении явления индукции.</u>	Note—The term «radiated disturbance» is sometimes used to cover induction phenomena.	
161-03-29	<u>уровень электромагнитной помехи: Уровень электромагнитной помехи, создаваемой в данном месте в результате совместного действия всех источников помех.</u>	(electromagnetic) disturbance level	fr niveau de perturbation (électromagné- tique) de (elektromag- netischer) Storpegel

Раздел 161-04 — Измерения

161-04-01	<u>напряжение электромагнитной помехи: Напряжение, создаваемое электромагнитной помехой между двумя точками двух отдельных проводников, измеренное в регламентированных условиях.</u>	disturbance voltage	fr tension perturbatrice de Storspannung
161-04-02	<u>напряженность поля электромагнитной помехи: Напряженность поля, создаваемого электромагнитной помехой в данном месте, измеренная в регламентированных условиях.</u>	disturbance field strength	fr champ pertur- bateur de Storfeldstarke
161-04-03	<u>мощность электромагнитной помехи: Мощность электромагнитной помехи, измеренная в ре- гламентированных условиях.</u>	disturbance power	fr puissance perturbatrice de Storleistung
161-04-04	<u>опорное полное сопротивление: Полное сопротивление заданного значения, используемое при расче- тах или измерениях электромагнитных помех, создаваемых техниче- ским средством.</u>	reference impedance	fr impédance de référence de Bezugs- Impedanz

161-04-05	эквивалент сети электропитания: Измерительное устройство, которое включается в цепь питания испытуемого технического средства для обеспечения заданного полного сопротивления нагрузки в определенной полосе частот при измерении напряжения электромагнитных помех и может устраниить связь между испытуемым техническим средством и сетью питания в указанной полосе частот.	artificial mains network; line impedance stabilization network	fr reseau fictif de Netznachbildung
161-04-06	дельта-образный эквивалент сети: Эквивалент сети электропитания, дающий возможность раздельно измерять общее несимметричное и симметричное напряжения в однофазной цепи.	delta network	fr réseau (fictif) en delta de Delta-Netznachbildung
161-04-07	V-образный эквивалент сети: Эквивалент сети электропитания, дающий возможность раздельно измерять напряжения между каждым проводником и землей.	V-network	fr réseau (fictif) en V de V-Netznachbildung
	Примечание — V-образный эквивалент сети может быть создан для применения в сетях с любым числом проводов.	Note — The V-network may be designed for application to networks of any number of conductors	
161-04-08	симметричное напряжение: Напряжение между любыми двумя проводниками из заданной группы активных проводников.	differential mode voltage; symmetrical voltage	fr tension en mode différentiel de symmetrische Spannung
161-04-09	общее несимметричное напряжение: Среднее значение несимметричных напряжений между каждым из проводников и регламентированным эталоном, обычно землей или металлическим листом.	common mode voltage; asymmetrical voltage	fr tension en mode commun de asymmetrische Spannung
161-04-10	<u>преобразование общего несимметричного напряжения: Процесс, при котором возникает симметричное напряжение при воздействии общего несимметричного напряжения.</u>	common mode conversion	fr conversion du mode commun de asymmetrische Umwandlung
161-04-11	симметричное напряжение на зажимах: Симметричное напряжение, измеренное на определенных зажимах с помощью дельта-образного эквивалента сети.	symmetrical terminal voltage	fr tension différentielle aux bornes de symmetrische Klemmenspannung

161-04-12	общее несимметричное напряжение на зажимах: Общее несимметричное напряжение, измеренное на определенных зажимах с помощью дельта-образного эквивалента сети.	asymmetrical terminal voltage Common mode voltage measured by means of a delta network at specified terminals	fr tension en mode commun aux bornes de asymmetrische Klemmenspannung
161-04-13	фазное напряжение на зажимах: Несимметричное напряжение, измеренное на зажимах V-образного эквивалента сети между сетевым проводом и землей.	V-terminal voltage Terminal voltage, measured between a mains conductor and earth, in a V-network	fr tension aux bornes d'un réseau en V de unsymmetrische Klemmenspannung
161-04-14	сопротивление связи (экранированной цепи): Отношение напряжения, возникающего между двумя определенными точками экранированной цепи, к току в определенном сечении экрана.	transfer impedance (of a screened circuit) The quotient of the voltage appearing between two specified points in the screened circuit by the current in a defined cross-section of the screen	fr impédance de transfert (d'un circuit sous écran) de Kurzschlusswiderstand (eines abgeschirmten Kabels)
161-04-15	сопротивление связи (коаксиальной линии): Отношение напряжения, индуцированного в центральном проводе единичной длины, к току, протекающему по внешней поверхности коаксиальной линии.	surface transfer impedance (of a coaxial line) The quotient of the voltage induced in the centre conductor of a coaxial line per unit length by the current on the external surface of the coaxial line	fr impédance linéique de transfert (d'une ligne coaxiale) de Kopplungswiderstand (eines Koaxialkabels)
161-04-16	эффективная излучаемая мощность (устройства в заданном направлении): Мощность, которую необходимо создать на входе идеальной эталонной антенны для создания на заданном расстоянии такой же плотности потока мощности, которая создается рассматриваемым устройством в данном направлении.	effective radiated power (of any device in a given direction) The power required at the input of a lossless reference antenna to produce, in a given direction at any specified distance, the same power flux density as that radiated by a given device	fr puissance apparente rayonnée (par un dispositif dans une direction donnée) de Effektive Strahlungsleistung
161-04-17	электрическая постоянная времени заряда (детектора): Время, необходимое для того, чтобы после мгновенной подачи на вход детектора синусоидального напряжения на заданной входной частоте напряжение на выходе детектора достигло $(1-1/e)$ установленного значения.	electrical charge time constant (of a detector) The time required, after the instantaneous application of a sinusoidal input voltage, at its designed input frequency, for the output voltage of a detector to reach $(1-1/e)$ of its steady-state value	fr constante de temps (électrique) à la charge (d'un détecteur) de elektrische Aufladezeitkonstante (eines Bewertungskreises)
161-04-18	электрическая постоянная времени разряда (детектора): Время, необходимое для того, чтобы после мгновенного снятия со входа детектора синусоидального напряжения на заданной входной частоте напряжение на выходе детектора достигло $1/e$ первоначального значения.	electrical discharge time constant (of a detector) The time required, after the instantaneous removal of a sinusoidal input voltage, for the output voltage of a detector to fall to $1/e$ of its initial value	fr constante de temps (électrique) à la décharge (d'un détecteur) de elektrische Entladzeitkonstante (eines Bewertungskreises)

161-04-19	механическая постоянная времени (индикатора): Частное от деления периода свободных колебаний измерительного индикаторного прибора на число 2π .	mechanical time constant (of an indicating instrument) The quotient of the period of free oscillation of an indicating measuring instrument by 2π	fr constante de temps mécanique (d'un appareil indicateur) de mechanische Zeitkonstante (eines Anzeigegeräts)
	Приложение — Свободные колебания характеризуют движение, которое может возникнуть при отсутствии затухания.	Note — Free oscillation characterizes the movement that would occur in the absence of any damping	
161-04-20	коэффициент перегрузки приемника: Отношение максимальной амплитуды синусоидального входного сигнала, для которого амплитудная характеристика цепей, предшествующих детектору, не отклоняется от линейности более чем на 1 дБ, к значению, соответствующему полному отклонению индикатора.	overload factor (of a receiver) The ratio of the maximum amplitude of a sinusoidal input signal to the value corresponding to full-scale deflection of the indicating instrument, for which the amplitude/amplitude characteristics of the predetector circuits of a receiver do not depart from linearity by more than 1 dB	fr marge de linéarité (d'un récepteur de mesure) de Überlastungsfaktor (eines Messempfänger)
161-04-21	квазипиковый детектор: Детектор с регламентированными электрическими постоянными времени, на нагрузке которого при воздействии регулярно повторяющихся импульсов с постоянной амплитудой создается выходное напряжение, являющееся частью пикового значения амплитуды импульсов, причем значение этого напряжения увеличивается по мере возрастания частоты повторения импульсов, приближаясь к пиковому значению.	quasi-peak detector A detector having specified electrical time constants which, when regularly repeated identical pulses are applied to it, delivers an output voltage which is a fraction of the peak value of the pulses, the fraction increasing towards unity as the pulse repetition rate is increased	fr détecteur de quasicrête de Quasi-Spitzenwert-Detektor
161-04-22	квазипиковый вольтметр: Сочетание квазипикового детектора с индикаторным прибором, имеющим регламентированную механическую постоянную времени.	quasi-peak voltmeter The combination of a quasi-peak detector coupled to an indicating instrument having a specified <i>mechanical time constant</i>	fr voltmètre de quasicrête de Quasi-Spitzenwert-Spannungsmesser
161-04-23	импульсная характеристика (квазипикового вольтметра): Соотношение между показанием квазипикового вольтметра и частотой следования регулярно повторяющихся единичных импульсов.	pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter) The relationship between the indication of a <i>quasi-peak voltmeter</i> and the repetition rate of regularly repeated identical pulses	fr caractéristique de réponse aux impulsions (d'un voltmètre de quasicrête) de Pulsbewertungskurve
161-04-24	пиковый детектор: Детектор, напряжение на выходе которого соответствует пиковому значению приложенного сигнала.	peak detector A detector, the output voltage of which is the peak value of an applied signal	fr détecteur de crête de Spitzenwert-Detektor

161-04-25	среднеквадратический детектор: Детектор, напряжение на выходе которого соответствует среднеквадратическому значению приложенного сигнала.	root-mean-square detector A detector, the output voltage of which is the r. m. s. value of an applied signal	fr détecteur de valeur efficace de Effektivwert-Detektor
	П р и м е ч а н и е — Среднеквадратическое значение должно определяться в течение заданного времени.	Note — The r. m. s. value must be taken over a specified time interval	
161-04-26	детектор средних значений: Детектор, напряжение на выходе которого соответствует среднему значению огибающей приложенного сигнала.	average detector A detector the output voltage of which is the average value of the envelope of an applied signal	fr détecteur de valeur moyenne de Mittelwert-Detektor
	П р и м е ч а н и е — Среднее значение должно определяться в течение заданного времени.	Note — The average value must be taken over a specified time interval	
161-04-27	эквивалент руки: Электрическая цепь, имитирующая полное сопротивление человеческого тела в типичных условиях работы между электрическим прибором, который держат в руках, и землей.	artificial hand An electric network simulating the impedance of the human body under average operational conditions between a hand-held electrical appliance and earth	fr main fictive de Handnachbildung
161-04-28	измерительная площадка: Площадка, отвечающая требованиям, обеспечивающим правильное измерение электромагнитных полей, излучаемых испытуемым устройством в условиях испытаний.	(radiation) test site A site meeting requirements necessary for correctly measuring, under defined conditions, electromagnetic fields emitted by a device under test	fr emplacement d'essai (de rayonnement) de Feldstärke Messplatz
161-04-29	стоп фильтр; четвертьвольновый фильтр: Настраиваемое на заданную частоту коаксиальное устройство, охватывающее провод и перемещающееся по нему, применяемое для ограничения излучающей длины провода на определенной частоте.	stop (quarter-wave) filter A tuned movable coaxial structure set around a conductor in order to limit the radiating length of the conductor at a given frequency	fr filtre d'arrêt (en quart d'onde) de (Vertel-Wellen) Sperrfilter
161-04-30	поглощающие клещи: Измерительное устройство, перемещающееся вдоль сетевого провода электрического прибора или аналогичного аппарата и предназначенное для оценки максимальной радиочастотной мощности, излучаемой этим прибором.	absorbing clamp A measuring device, movable along the mains lead of an appliance or similar device, intended to assess the maximum radio frequency power emitted by the appliance or device	fr pince absorbante de Absorberzange
161-04-31	симметричная полосковая линия: Линия передачи, состоящая из двух параллельных пластин, между которыми волны распространяются в виде поперечных (TEM) электромагнитных колебаний и создается поле с регламентированными параметрами для проведения испытаний.	stripline A terminated transmission line consisting of two parallel plates between which a wave is propagated in the transverse electromagnetic mode to produce a specified field for testing purposes	fr ligne TEM à plaques de Streifenleitung

161-04-32	TEM-камера: Замкнутая система, часто прямоугольная коаксиальная линия, в которой волны распространяются в виде поперечных (TEM) электромагнитных колебаний и создается электромагнитное поле с регламентированными параметрами для проведения испытаний.	TEM cell	fr cellule TEM de TEM — zelle
161-04-33	эквивалент люминесцентной лампы: Устройство, имитирующее полное сопротивление люминесцентной лампы в полосе радиочастот и сконструированное так, что оно может заменить люминесцентную лампу в светильнике при измерении вносимого затухания светильника.	dummy lamp	fr lampe fictive de lampennachbildung
161-04-34	симметрирующее устройство: Устройство для преобразования несимметричного напряжения в симметричное и наоборот.	balun	fr symétriseur de Symmetrierglied
161-04-35	пробник тока; токосъемник: Устройство для измерения тока в проводнике без прерывания проводника и без внесения существенного полного сопротивления в цепь проводника.	current probe	fr sonde de courant de Stromzange
161-04-36	(опорная) пластина заземления: Плоская проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего нулевого потенциала.	ground (reference) plane	fr plan de sol de Bezugserde
161-04-37	экранированная камера: Камера, изготовленная из металлической сетки или металлических листов и предназначенная для отделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней.	shielded enclosure; screened room	fr cage de Faraday de Schirmraum
161-04-38	симметричный ток: Половина векторной разности токов, протекающих в двухпроводниковом кабеле или в любых двух проводниках многопроводникового кабеля.	differential mode current	fr courant en mode différentiel de symmetrischer Strom

161-04-39 общий несимметричный ток: Векторная сумма токов, протекающих в двух проводниках, включая экран кабеля (при наличии), или в большем числе проводников.	common mode current In a cable having more than one conductor, including shields and screens if any, the magnitude of the sum of the phasors representing the currents in each conductor	fr courant en mode commun de asymmetrischer Strom
161-04-40 общее несимметричное полное сопротивление: Частное от деления общего несимметричного напряжения на общий несимметричный ток.	common mode impedance The quotient of the common mode voltage by the common mode current	fr impédance de mode commun de asymmetrische Impedanz
161-04-41 испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость: Уровень испытательного сигнала, используемого для имитации электромагнитной помехи при проведении испытаний на помехоустойчивость.	immunity test level The level of a test signal used to simulate an electromagnetic disturbance when performing an immunity test	fr niveau d'essai d'immunité de Störfestigkeits — Prüfpegel

Раздел 161-05 — Классификация оборудования

161-05-01 промышленные, научные, медицинские высокочастотные устройства; ПНМ высокочастотные устройства: Оборудование или установки, предназначенные для генерирования и локального использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых и подобных целей, за исключением применения в области электросвязи.	ISM Qualifies equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications	fr ISM de ISM
П р и м е ч а н и е — Обозначение «ПНМ» означает «Промышленное, научное и медицинское»	Note — The acronym ISM derives from «industrial, scientific and medical»	
161-05-02 радиочастотные нагревательные устройства: ПНМ устройство, предназначенное для создания эффекта нагрева путем использования радиочастотной энергии.	radio frequency heating apparatus ISM equipment designed to produce a heating effect by the use of radio frequency energy	fr installation de chauffage radioélectrique de Hochfrequenz — Ewärungsanlagen
161-05-03 полоса частот для ПНМ высокочастотных устройств: Полоса частот, выделенная для применения ПНМ высокочастотных устройств.	ISM frequency band A frequency band allocated for use by ISM equipment	fr bande de fréquences ISM de ISM — frequenzband
161-05-04 оборудование информационных технологий; ОИТ: Оборудование, предназначенное для: а) приема данных от внешнего источника (такого как линия входных данных или клавиатура);	information technology equipment; ITE Equipment designed for the purpose of: a) receiving data from an external source (such as a data input line or via a keyboard);	fr appareil de traitement de l'information; ATI de Einrichtungen der Informations-technik; ITE

- б) выполнения некоторых функций по обработке полученных данных (таких как вычисление, преобразование или запись данных, накопление, классификация, передача данных);
в) обеспечение выхода данных (к другому оборудованию или путем воспроизведения данных или образования изображений).
- b) performing some processing functions on the received data (such as computation, data transformation or recording, filing, sorting, storage, transfer of data);
c) providing a data output (either to other equipment or by the reproduction of data or images)

Примечание — Данное определение включает электрические или электронные блоки или системы, которые вырабатывают множество периодических бинарных импульсных электрических и электронных сигналов и конструируются так, чтобы выполнять функции обработки данных, такие как обработка слов, электронное вычисление, преобразование данных, запись, накопление, классификация, хранение, поиск, передача и воспроизведение данных в виде образов).

Note — This definition includes electrical or electronic units or systems which predominantly generate a multiplicity of periodic binary pulsed electrical or electronic waveforms and are designed to perform data processing functions such as word processing, electronic computation, data transformation, recording, filing, sorting, storage, retrieval and transfer, and reproduction of data as images

161-05-05	профессиональное оборудование: Оборудование, предназначенное для использования в торговле, профессиональной деятельности или в отраслях промышленности, не предназначенное для продажи населению.	professional equipment Equipment for use in trades, professions or industries and which is not intended for sale to the general public	fr matériel professionnel de professionelles Betriebsmittel
	Примечание — Для некоторых применений профессиональное оборудование должно быть идентифицировано в качестве профессионального изготовителем.	Note — For some applications, professional equipment must be identified as such by the manufacturer	

Раздел 161-06 — Термины, относящиеся к приемникам и передатчикам

161-06-01	побочное излучение: Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относят гармонические, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, за исключением внеполосных излучений.	spurious emission (of a transmitting station) Emission on a frequency or frequencies which are outside the necessary bandwidth and the level of which may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious emissions include harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products, but exclude out-of-band emissions	fr rayonnement non essentiel (d'une station d'émission radioélectrique) de Nebenwellen (einer Sendestation)
		Note — The English word «emission» used here has the sense defined in 161-01-09	

161-06-02	внеполосное излучение: Излучение на частоте или частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает в себя побочных излучений.	out-of-band emission Emission on a frequency or frequencies immediately outside the necessary bandwidth which results from the modulation process, but excluding spurious emissions	fr émission hors bande de Nebenband — Aussendung
161-06-03	отношение сигнал/помеха: Отношение уровня полезного сигнала к уровню электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях.	signal-to-disturbance ratio The ratio of the wanted signal level to the electromagnetic disturbance level as measured under specified conditions	fr rapport signal sur perturbation de verhältnis des Nutz — zum Stör-signal
161-06-04	отношение сигнал/шум: Отношение уровня полезного сигнала к уровню электромагнитного шума, измеренное в регламентированных условиях.	signal-to-noise ratio The ratio of the wanted signal level to the electromagnetic noise level as measured under specified conditions	fr rapport signal sur bruit de verhältnis des Nutz — zum Rauschsignal
161-06-05	защитное отношение: Минимальное значение отношения сигнала/помеха, при котором обеспечивается заданное качество функционирования устройства или оборудования.	protection ratio The minimum value of the signal-to-disturbance ratio required to achieve a specified performance of a device or equipment	fr rapport de protection de (Sicherheits — bzw.) Schutzabstand
161-06-06	побочная частота приема: Частота электромагнитной помехи, на которой может возникнуть мешающий отклик в данном оборудовании.	spurious response frequency The frequency of an electromagnetic disturbance at which an unintended response from a given equipment may be obtained	fr fréquence parasite de Storanregungs-frequenz
Примечание — В случае, когда приемник настроен на частоту f_0 , множество побочных частот приема можно найти по следующей формуле:		Note — In the case of a receiver tuned to frequency f_0 , many spurious response frequencies f_s may be found from the following formulae: $f_s = 1/n(nf_L \pm f_1)$ или $f_s = f_0/h,$ где f_L — частота местного гетеродина; f_1 — промежуточная частота; m, n, h — целые числа.	$f_s = 1/n(nf_L \pm f_1)$ or $f_s = f_0/h,$ where: f_L — local oscillator frequency, f_1 — intermediate frequency, m, n, h — integers
161-06-07	коэффициент ослабления сигнала на побочной частоте приема: Отношение уровня определенного сигнала на побочной частоте приема, создающего определенную мощность на выходе оборудования, к уровню полезного сигнала, создающего ту же выходную мощность.	spurious response rejection ratio The ratio of the level of a specified signal at a spurious response frequency, producing a specified output power from an equipment, to the level of the wanted signal producing the same output power	fr affaiblissement sur la fréquence parasite de Storanregungs-Unterdruckungsfaktor

161-06-08	паразитное колебание: Нежелательное колебание, создаваемое в оборудовании на частоте, не зависящей от рабочих частот и частот, связанных с генерированием необходимых колебаний.	parasitic oscillation	fr oscillation parasite de Parasitare Schwingung
161-06-09	ширина полосы частот (устройства): Ширина полосы частот, в которой данная характеристика оборудования или канала передачи не отклоняется от номинального значения более чем на определенное значение или коэффициент.	bandwidth (of a device)	fr largeur de bande (d'un dispositif) de Bandbreite (eines Gerates)
	Примечание — Данной характеристикой может быть, например, амплитудно-частотная, фазо-частотная характеристики или зависимость времени запаздывания от частоты.	Note — The given characteristic may be, for example, the amplitude/frequency characteristic, the phase/frequency characteristic or the delay/frequency characteristic	
161-06-10	ширина полосы частот (излучения или сигнала): Ширина полосы частот, за пределами которой уровень любой спектральной составляющей не превышает определенного процента от допустимого уровня.	bandwidth (of an emission or signal)	fr largeur de bande (d'une émission ou d'un signal) de Bandbreite (einer Aussen-dung oder eines Signals)
161-06-11	широкополосная электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, ширина полосы частот которой превышает ширину полосы частот конкретного измерительного аппарата, приемника или восприимчивого устройства.	broadband disturbance	fr perturbation à large bande de breitband Storgrosse
	Примечание — Для некоторых целей отдельные спектральные компоненты широкополосной электромагнитной помехи могут рассматриваться в качестве узкополосных помех.	Note — For some purposes particular spectral components of a broadband disturbance may be considered as narrowband disturbances	
161-06-12	широкополосное устройство: Устройство, ширина полосы частот которого такова, что оно способно принимать и обрабатывать все спектральные составляющие определенной эмиссии.	broadband device	fr dispositif à large bande de Breitband-Betriebsmittel
161-06-13	узкополосная электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха или ее спектральный компонент, ширина полосы частот которого не превышает ширину частот конкретного измерительного аппарата, приемника или восприимчивого устройства.	narrowband disturbance	fr perturbation à bande étroite de Schmalband Storgrosse

161-06-14	узкополосное устройство: Устройство, ширина полосы которого такова, что оно способно принимать и обрабатывать только часть спектральных составляющих определенной эмиссии.	narrowband device	fr dispositif à bande étroite de Schmalband-Betriebsmittel
161-06-15	избирательность: Способность приемника разделять полезный сигнал и нежелательные сигналы или мера этой способности.	selectivity	fr sélectivité de Trennscharfe
161-06-16	эффективная избирательность: Избирательность в особых условиях, таких как перегрузка входных цепей приемника.	effective selectivity	fr sélectivité effective de effektive Trennscharfe
161-06-17	избирательность по соседнему каналу: Избирательность, измеряемая в условиях, когда частотный интервал между сигналами равен интервалу между каналами.	adjacent channel selectivity	fr sélectivité pour le canal adjacent de Nahkanal-selektion
161-06-18	понижение чувствительности: Понижение уровня полезного выходного сигнала приемника из-за воздействия нежелательного сигнала.	desensitization	fr désensibilisation de Desensibilisierung
161-06-19	перекрестная модуляция: Модуляция несущей полезного сигнала нежелательным сигналом, получаемая в результате взаимодействия этих сигналов в нелинейных устройствах, электрических сетях или в среде распространения.	crossmodulation	fr transmodulation de Kreuzmodulation
161-06-20	интермодуляция: Процесс, возникающий в нелинейном устройстве или среде распространения, при котором в результате взаимодействия спектральных составляющих водного сигнала или сигналов создаются новые сигналы с частотами, равными линейным комбинациям частот входных составляющих с целыми коэффициентами.	intermodulation	fr intermodulation de Intermodulation
	Примечание — Интермодуляция может возникать при одном входном несинусоидальном сигнале или при нескольких синусоидальных или несинусоидальных сигналах на одном или разных входах.	Note — Intermodulation may result from a single non-sinusoidal input signal or from several sinusoidal or non-sinusoidal signals applied to the same or to different inputs	

161-06-21	коэффициент ослабления сигнала на промежуточной частоте: Отношение уровня определенного сигнала на промежуточной частоте, используемой в приемнике, к уровню полезного сигнала при равных мощностях этих сигналов на входе приемника.	intermediate frequency rejection ratio The ratio of the level of a specified signal at any intermediate frequency used in a receiver to the level of the wanted signal producing equal output powers	fr affaiblissement sur la fréquence intermédiaire de Zwischenfrequenz-Unterdruckungsfaktor
161-06-22	коэффициент ослабления сигнала на зеркальной частоте: Отношение уровня сигнала на зеркальной частоте к уровню сигнала на частоте настройки при одинаковой выходной мощности.	image rejection ratio The ratio of the level of a specified signal at the image frequency of a receiver to the level of a signal at the tuned frequency, producing equal output powers	fr affaiblissement sur la fréquence conjuguée de Spiegel-frequenz-Unterdruckungsfaktor
161-06-23	односигнальный метод: Метод измерения при котором реакция приемника на нежелательный сигнал измеряется при отсутствии полезного сигнала.	single-signal method A method of measurement in which the response of a receiver to an unwanted signal is measured in the absence of the wanted signal	fr méthode à signal unique de Einzelsignal-Methode
161-06-24	двуhsигнальный метод: Метод измерения при котором определяется реакция приемника на нежелательный сигнал при наличии полезного сигнала. Примечание — Для этого метода должны быть определены детальная процедура испытаний и критерий использования для каждого вида используемого приемника.	two-signal method A method of measurement that determines the response of a receiver to an unwanted signal in the presence of the wanted signal Note — For this method, the detailed test procedure and the criterion to use must be defined for each type of receiver tested	fr méthode à deux signaux de Doppelsignal-Methode

Раздел 161-07 — Управление мощностью и полные сопротивления сетей питания

161-07-01	управление потребляемой мощностью: Регулирование электрической мощности, подаваемой на прибор, машину или систему, служащее для получения требуемых характеристик функционирования.	input power control The regulation of the electric power supplied to an apparatus, machine or system to achieve the required performance	fr commande de puissance d'entrée de Eingangs-Leistungssteuerung
161-07-02	управление выходной мощностью: Регулирование электрической мощности, получаемой на выходе аппарата, машины или системы, служащее для получения требуемых характеристик функционирования.	output power control The regulation of the electric power supplied from an apparatus, machine or system to achieve the required performance	fr commande de la puissance de sortie de Ausgangs-Leistungssteuerung
161-07-03	управление мощностью путем периодического включения и выключения питания: Управление мощностью путем периодической подачи и отключения питания.	cyclic on/off switching control A power control which operates to switch the supply to an equipment on and off in a repetitive manner	fr commande (cyclique) par tout ou rien de periodische Ein-Aus-Steuerung

161-07-04	программа (управляющей системы): Набор командных и информационных сигналов, необходимый для выполнения определенной последовательности операций.	program (of a control system)	fr programme (d'un système de commande) de Programm (eines Steuersystems)
161-07-05	управление полупериодами переменного тока: Процесс изменения отношения числа полупериодов переменного тока к числу полупериодов, в течение которых ток отсутствует.	multicycle control (by half-cycles)	fr commande par trains d'alternances de Vielperiodensteuerung (durch Halbschwingungen)
	П р и м е ч а н и е — Различные сочетания интервалов наличия и отсутствия тока дают возможность, например, измерять среднюю мощность, подаваемую на управляемую нагрузку.	Note — The various combinations of times of conduction and non-conduction enable, for example, the average power supplied to the controlled load to be varied	
161-07-06	синхронное управление полупериодами переменного тока: Процесс изменения отношения числа полупериодов прохождения тока к числу полупериодов, в течение которых ток отсутствует.	synchronous multicycle control	fr commande synchrone par trains d'alternances de synchronisirte Vielperiodensteuerung
161-07-07	синхронное управление полупериодами переменного тока с переключением при нуле напряжения: Синхронное управление полупериодами переменного тока, при котором начальный момент синхронизирован с нулем напряжения и ток течет целое число полупериодов.	burst firing control	fr commande par déclenchement d'une salve de Impulspaket-Steuerung
	П р и м е ч а н и е — Данный вид управления полупериодами переменного тока используется с резистивной нагрузкой.	Note — Burst firing control is employed with resistive loads	
161-07-08	обобщенное управление фазой: Процесс изменения в пределах периода или полупериода питающего напряжения временного интервала или интервалов, в течение которых осуществляется прохождение тока.	generalized phase control	fr réglage de phase généralisé de Anschnittsteuerung
161-07-09	управление фазой: Процесс изменения в пределах периода или полупериода питающего напряжения момента, в который начинается прохождение тока; при этом процессе проводимость прекращается вблизи момента, когда ток принимает нулевое значение.	phase control	fr réglage de phase de Zundeinsatzsteuerung

	<p>Примечание — Управление фазой является частным случаем обобщенного управления фазой.</p>	Note — Phase control is a particular case of generalized phase control	
161-07-10	<p>угол задержки: Фазовый угол, на который начальный момент прохождения тока задерживается за счет использования управления фазой.</p> <p>Примечание — Угол задержки может быть постоянным или меняющимся и может быть различным для положительных и отрицательных полупериодов.</p>	delay angle The phase angle by which the starting instant of current conduction is delayed by phase control Note — The delay angle can be either constant or variable and is not necessarily intended to be the same for positive and negative half cycles	fr angle de retard de Stromverzogerungswinkel
161-07-11	<p>симметричное управление (при одной фазе): Управление с помощью устройства, которое согласно своему назначению функционирует одинаково при положительном и отрицательном полупериодах переменного напряжения или тока.</p> <p>Примечание — Вследствие идентичности положительного и отрицательного полупериодов входного сигнала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обобщенное управление фазой является симметричным, если форма тока является одинаковой при положительном и отрицательном полупериодах; - управление полупериодами переменного тока является симметричным, если в пределах каждого периода проводимости число положительных и отрицательных полупериодов одинаково. 	symmetrical control (single phase) Control by a device designed to operate in an identical manner on the positive and negative half cycles of an alternating voltage or current Note — On the basis of identical positive or negative half cycles of the input source: <ul style="list-style-type: none"> - generalized phase control is symmetrical if the current waveform is the same for both positive and negative half cycles; - multicycle control is symmetrical if within each conduction period the number of positive and negative half cycles is equal 	fr commande symétrique (en monophasé) de Symmetrische Steuerung (einphasig)
161-07-12	<p>несимметричное управление (при одной фазе): Управление с помощью устройства, которое согласно своему назначению функционирует различным образом при положительном и отрицательном полупериодах переменного напряжения или тока.</p> <p>Примечания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Обобщенное управление фазой является несимметричным, если форма тока при положительном и отрицательном полупериодах является одинаковой. 2 Управление полупериодами переменного тока является несимметричным, если в пределах каждого периода проводимости число положительных и отрицательных полупериодов неодинаково. 	asymmetrical control (single phase) Control by a device designed to operate in a different manner on the positive and negative half cycles of an alternating voltage or current Note 1 — Generalized phase control is asymmetrical if the current waveform is not the same for both positive and negative half cycles Note 2 — Multicycle control is asymmetrical if within each conduction period the number of positive and negative half cycles is unequal	fr commande asymétrique (en monophasé) de unsymmetrische Steuerung (einphasig)

161-07-13	цикл: Полная совокупность состояний или значений, через которые проходят в определенной повторяющейся последовательности явление или ряд величин.	cycle	fr cycle de Zyklus
161-07-14	цикл функционирования: Серия операций, которую можно повторять по желанию или автоматически.	cycle of operation	fr cycle (de fonctionnement) de Betriebszyklus
161-07-15	точка общего присоединения; ТОП: Точка электрической сети, электрически ближайшая к конкретной нагрузке, к которой присоединены или могут быть присоединены другие нагрузки.	point of common coupling; PCC	fr point de couplage commun; PCC de Verknuphpungspunkt; PCC
	Примечания 1 Этими нагрузками могут быть устройства, оборудование или системы, либо установки удаленных потребителей. 2 При некоторых применениях использование термина «точка общего присоединения» ограничивается электрическими сетями общего назначения.	Note 1 — These loads can be either devices, equipment or systems, or distinct customer's installations Note 2 — In some applications, the term «point of common coupling» is restricted to public networks	
161-07-16	полное сопротивление системы электропитания: Полное сопротивление системы электропитания, оцениваемое в точке общего присоединения.	supply system impedance	fr impédance du réseau (d'alimentation) de Impedanz des Versorgungsnetzes
161-07-17	полное сопротивление эксплуатационного соединения: Полное сопротивление соединения между точкой общего присоединения и точкой, в которой установлен счетчик на стороне потребителя.	service connection impedance	fr impédance de branchement de Hausanschluss-Impedanz
161-07-18	полное сопротивление электропроводки установки: Полное сопротивление электропроводки между точкой, в которой установлен счетчик на стороне потребителя, и определенной штепсельной розеткой.	installation wiring impedance	fr impédance de l'installation intérieure de Impedanz der internen Installation
161-07-19	полное сопротивление электроустройства: Выходное полное сопротивление устройства, каким его можно измерить на удаленном конце гибкого шнура.	appliance impedance	fr impédance d'appareil de Geratenimpedanz

Раздел 161-08 — Изменения напряжения и фликер

161-08-01	изменение напряжения: Изменение среднеквадратического или пикового значения напряжения между двумя последовательными уровнями, удерживающимися в течение определенных, но нерегламентированных интервалов времени.	voltage change A variation of the r. m. s. or peak value of a voltage between two consecutive levels sustained for definite but unspecified durations	fr variation de tension de Spannungsänderung
	Примечание — Для конкретных применений должен быть установлен выбор среднеквадратического или пикового значения напряжения.	Note — Whether the r. m. s. or peak value is chosen depends upon the application, and which is used should be specified	
161-08-02	относительное изменение напряжения: Отношение значения изменения напряжения к номинальному напряжению.	relative voltage change The ratio of the magnitude of a voltage change to a rated voltage	fr variation relative de la tension de relative Spannungsänderung
161-08-03	длительность изменения напряжения: Интервал времени, в течение которого напряжение увеличивается или снижается от начального до конечного значения.	duration of a voltage change Interval of time for the voltage to increase or decrease from the initial value to the final value	fr durée d'une variation de tension de Spannungsänderungszeit
161-08-04	интервал изменения напряжения: Интервал времени между началом одного изменения напряжения и началом следующего изменения напряжения.	voltage change interval Interval of time which elapses from the beginning of one voltage change to the beginning of the next voltage change	fr intervalle entre variations de tension de Spannungsänderung sinterval
161-08-05	колебание напряжения: Серия изменений напряжения или продолжительное изменение среднеквадратического или пикового значения напряжения.	voltage fluctuation A series of voltage changes or a continuous variation of the r. m. s. or peak value of the voltage	fr fluctuation de tension de Spannungschwankung
	Примечание — Для конкретных применений должен быть установлен выбор среднеквадратического или пикового значения напряжения.	Note — Whether the r. m. s. or peak value is chosen depends upon the application, and which is used should be specified	
161-08-06	форма колебаний напряжения: Представление колебаний напряжения в функции от времени.	voltage fluctuation waveform Time domain representation of a voltage fluctuation	fr forme de la fluctuation de tension de Spannungschwankungsverlauf
161-08-07	размах колебаний напряжения: Разность между максимальным и минимальным значениями среднеквадратического или пикового значения напряжения при колебаниях напряжения.	magnitude of a voltage fluctuation The difference between the maximum and minimum values of r. m. s. or peak voltage during a voltage fluctuation	fr amplitude d'une fluctuation de tension de Betrag einer Spannungschwankung
161-08-08	частота изменений напряжения: Число изменений напряжения в единицу времени.	rate of occurrence of voltage changes The number of voltage changes occurring per unit of time	fr densité temporelle des variations de tension de Häufigkeit von Spannungsänderungen

161-08-09	несимметрия напряжений: Условия в многофазной системе, при которых среднеквадратические значения фазовых напряжений или углы сдвига между фазами не равны.	voltage unbalance In a polyphase system, a condition in which the r. m. s. values of the phase voltages or the phase angles between consecutive phases are not all equal	fr déséquilibre de tension de Spannungs-Unsymmetrie
161-08-10	провал напряжения: Внезапное снижение напряжения в точке электрической системы, за которым следует восстановление напряжения после короткого интервала от нескольких циклов до нескольких секунд.	voltage dip A sudden reduction of the voltage at a point in an electrical system followed by voltage recovery after a short period of time from a few cycles to a few seconds	fr creux de tension de Spannungseinbruch
161-08-11	импульс напряжения при распространении волны, скачок напряжения: Волна напряжения переходного процесса, распространяющаяся вдоль линии или цепи и характеризующаяся быстрым нарастанием и медленным снижением напряжения.	voltage surge A transient voltage wave propagating along a line or a circuit and characterized by a rapid increase followed by a slower decrease of the voltage	fr tension de choc (progressive) de Stossspannungswelle
161-08-12	коммутационный вырез: Изменение напряжения длительностью значительно меньше, чем период переменного тока, которое может возникнуть в напряжении переменного тока из-за процесса коммутации в преобразователе.	commutation notch A voltage change, with a duration much shorter than the a. c. period, which may appear on an a. c. voltage due to the commutation process in a converter	fr encoche de commutation de Umschalt-(Spannungs) — Einbruch
161-08-13	фликер: Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени.	flicker Impression of unsteadiness of visual sensation induced by a light stimulus whose luminance or spectral distribution fluctuates with time	fr papillotement; flicker de Flicker
161-08-14	фликерметр: Прибор, предназначенный для измерения любой величины, относящейся к фликеру.	flickermeter An instrument designed to measure any quantity representative of flicker	fr flickermètre de Flickermeter
161-08-15	порог восприятия фликера: Минимальная величина флуктуации освещенности или спектрального распределения, которая приводит к ощущению мерцаний заданной группой населения.	threshold of flicker perceptibility The minimum value of a fluctuation of luminance or of spectral distribution which gives rise to a flicker perceptible to a specified sample of the population	fr seuil de perceptibilité du papillotement de Flickerwahrnehmbarkeitsschwelle
161-08-16	порог раздражения фликера: Максимальная величина флуктуации освещенности или спектрального распределения, которая приводит к мерцаниям, ощущаемым без неудобства заданной группой населения.	threshold of flicker irritability The maximum value of a fluctuation of luminance or of spectral distribution which gives rise to a flicker tolerated without discomfort by a specified sample of the population	fr seuil d'irritabilité du papillotement de Flickerreizbarkeitsschwelle

161-08-17	частота слияния; критическая частота мерцания: Частота смены восприятия, выше которой мерцание не воспринимается для данной совокупности условий.	fusion frequency critical flicker frequency	fr fréquence de fusion de kritische — (Flicker) — Frequenz
		Frequency of alternation of stimuli above which flicker not perceptible, for a given set of conditions	
161-08-18	кратковременная доза фликера: Мера фликера, оцениваемая в течение установленного интервала времени относительно малой длительности.	short-term flicker indicator	fr indicateur de papillotement de courte durée de (elektrischer) Kurzzeit — Flickerwert
	Примечание — Типичная длительность равна 10 мин.	Note — The duration is typically 10 minutes	
161-08-19	длительная доза фликера: Мера фликера, оцениваемая в течение установленного интервала времени относительно большой длительности с использованием последовательных значений кратковременной дозы фликера.	long-term flicker indicator	fr indicateur de papillotement de longue durée de (elektrischer) Langzeit — Flickerwert
	Примечание — Типичная длительность равна 2 ч при использовании 12 последовательных значений кратковременной дозы фликера.	Note — The duration is typically 2 hours, using 12 successive values of long-term flicker indicator	
161-08-20	кратковременное прерывание напряжения электропитания: Исчезновение напряжения электропитания в течение интервала времени длительностью между двумя установленными предельными значениями.	short interruption (of supply voltage)	fr coupure brève (de la tension d'alimentation) de Kurzzeitunterbrechung (der Versorgungsspannung)
	Примечание — кратковременными прерываниями считаются уменьшения напряжения до значения менее 1 % номинального напряжения длительностью в пределах от нескольких десятых секунды до значений порядка 1 мин (в некоторых случаях 3 мин).	Note — A short interruption is considered to be a reduction of the supply voltage to less than 1 % of the nominal voltage, with the lower limit of the duration typically a few tenths of a second, and its upper limit typically in the order of one minute (or, in some cases up to three minutes)	

Алфавитный указатель терминов на русском языке

В

<u>влияние помехи внутрисистемное</u>	161-01-16
<u>влияние помехи межсистемное</u>	161-01-15
<u>влияние помехи в контуре заземления</u>	161-03-20
<u>влияние помехи прерывистое</u>	161-02-13
<u>влияние радиопомехи</u>	161-01-14
<u>влияние электромагнитной помехи</u>	161-01-06
волна затухающая колебательная	161-01-29
волна звенящая	161-01-30
вольтметр квазипиковый	161-04-22
восприимчивость (электромагнитная)	161-01-21
восприимчивое (к электромагнитной помехе) техническое средство	161-01-24
время нарастания (импульса)	161-02-05
выброс	161-02-04
вырез коммутационный	161-08-12

Г

гармоника	161-02-18
-----------	-----------

Д

детектор квазипиковый	161-04-21
детектор пиковый	161-04-24
детектор среднеквадратический	161-04-25
детектор средних значений	161-04-26
длительность изменения напряжения	161-08-03
доза фликера длительная	161-08-19
доза фликера кратковременная	161-08-18

З

<u>запас помехоустойчивости</u>	161-03-16
<u>запас устойчивости к электромагнитной помехе</u>	161-03-16
<u>запас электромагнитной совместимости</u>	161-03-17
<u>запас электромагнитной эмиссии</u>	161-03-13

И

избирательность	161-06-15
избирательность по соседнему каналу	161-06-17
избирательность эффективная	161-06-16
излучение (в радиосвязи)	161-01-09
излучение внеполосное	161-06-02
излучение побочное	161-06-01
излучение от корпуса	161-03-05
изменение напряжения	161-08-01
изменение напряжения относительное	161-08-02

ГОСТ Р 50397—2011

импульс	161-02-02
импульс единичный	161-02-03
импульс напряжения при распространении волны	161-08-11
интервал изменения напряжения	161-08-04
интермодуляция	161-06-20
испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость	161-04-41

К

камера экранированная	161-04-37
катушка индуктивности заземляющая	161-03-21
клещи поглощающие	161-04-30
колебание напряжения	161-08-05
колебание паразитное	161-06-08
коэффициент гармоник (общий)	161-02-23
коэффициент ослабления сигнала на зеркальной частоте	161-06-22
коэффициент ослабления сигнала на побочной частоте приема	161-06-07
коэффициент ослабления сигнала на промежуточной частоте	161-06-21
коэффициент основной составляющей	161-02-22
коэффициент перегрузки приемника	161-04-20
коэффициент переноса помех сетевой	161-03-04
коэффициент пульсации пиковый	161-02-26
коэффициент пульсации среднеквадратический	161-02-27
коэффициент пульсации по амплитудному значению	161-02-26
коэффициент пульсации по среднеквадратическому значению	161-02-27
коэффициент связи	161-03-18

Л

линия полосковая симметричная	161-04-31
---	-----------

М

метод двухсигнальный	161-06-24
метод односигнальный	161-06-23
модуляция перекрестная	161-06-19
<u>мощность электромагнитной помехи</u>	161-04-03
мощность излучаемая эффективная любого устройства в заданном направлении	161-04-16

Н

напряжение симметричное	161-04-08
напряжение общее несимметричное	161-04-09
напряжение на зажимах симметричное	161-04-11
напряжение на зажимах общее несимметричное	161-04-12
напряжение на зажимах фазное	161-04-13
<u>напряжение электромагнитной помехи</u>	161-04-01
<u>напряженность поля электромагнитной помехи</u>	161-04-02
<u>несимметрия напряжений</u>	161-08-09
номер гармонической составляющей	161-01-19

номер гармоники161-01-19
<u>норма влияния помехи</u>161-03-09
<u>норма помехи</u>161-03-08
<u>норма помехоустойчивости</u>161-03-15
<u>норма помехоэмиссии</u>161-03-12
<u>норма устойчивости к электромагнитной помехе</u>161-03-15
<u>норма электромагнитной эмиссии (от источника помех)</u>161-03-12

О

оборудование информационных технологий161-05-04
оборудование профессиональное161-05-05
обстановка электромагнитная161-01-01
ОИТ161-05-04
отношение защитное161-06-05
отношение <i>n</i> -й гармоники161-02-20
отношение сигнал/помеха161-06-03
отношение сигнал/шум161-06-04

П

пачка (импульсов или колебаний)161-02-07
площадка измерительная161-04-28
пластина заземления (опорная)161-04-36
<u>подавление помехи</u>161-03-22
полоса частот для ПНМ высокочастотных устройств161-05-03
<u>помеха</u>161-01-05
помеха импульсная161-02-09
помеха кратковременная161-02-15
помеха непрерывная161-02-11
помеха прерывистая161-01-28
помеха сетевая161-03-02
<u>помеха электромагнитная</u>161-01-05
<u>помеха электромагнитная кондуктивная</u>161-03-27
<u>помеха электромагнитная излучаемая</u>161-03-28
помеха электромагнитная узкополосная161-06-13
помеха электромагнитная широкополосная161-06-11
<u>помехоподавление</u>161-03-22
<u>помехоустойчивость (технического средства)</u>161-01-20
помехоустойчивость внешняя161-03-07
помехоустойчивость внутренняя161-03-06
<u>помехоустойчивость по сети питания</u>161-03-03
понижение чувствительности161-06-18
порог восприятия фликера161-08-15
порог раздражения фликера161-08-16
постоянная времени заряда (детектора) электрическая161-04-17
постоянная времени разряда (детектора) электрическая161-04-18
постоянная времени механическая (индикатора)161-04-19

ГОСТ Р 50397—2011

<u>преобразование общего несимметричного напряжения</u>	161-04-10
прерывание напряжения электропитания кратковременное	161-08-20
пробник тока	161-04-35
провал напряжения	161-08-10
программа управляющей системы	161-07-04
процесс переходный	161-02-01
пульсирующий	161-02-24
путь распространения электромагнитной энергии	161-03-19
путь связи	161-03-19
Р	
радиация электромагнитная	161-01-10
радиообстановка	161-01-11
<u>радиопомеха</u>	161-01-13
размах колебаний напряжения	161-08-07
разряд электростатический	161-01-22
С	
сигнал мешающий	161-01-04
сигнал нежелательный	161-01-03
скакок напряжения	161-08-11
скорость нарастания	161-02-06
<u>совместимость технических средств электромагнитная</u>	161-01-07
содержание гармоник	161-02-21
сопротивление общее несимметричное полное	161-04-40
сопротивление опорное полное	161-04-04
сопротивление связи (коаксиальной линии)	161-04-15
сопротивление связи (экранированной цепи)	161-04-14
сопротивление системы питания полное	161-07-16
сопротивление эксплуатационного соединения полное	161-07-17
сопротивление электропроводки установки полное	161-07-18
сопротивление электроустройства полное	161-07-19
стоп-фильтр	161-04-29
составляющая гармоническая	161-02-18
составляющая основная	161-02-17
составляющая переменная	161-02-25
сумма высших гармоник	161-02-21
Т	
ТЕМ-камера	161-04-32
токосъемник	161-04-35
точка общего присоединения	161-07-15
ток симметричный	161-04-38
ток общий несимметричный	161-04-39
ТОП	161-07-15

У

угол задержки	161-07-10
<u>уменьшение влияния помехи</u>	161-03-23
управление выходной мощностью	161-07-02
управление мощностью путем периодического включения и выключения питания	161-07-03
управление полупериодами переменного тока	161-07-05
управление полупериодами переменного тока синхронное	161-07-06
управление полупериодами переменного тока синхронное с переключением при нуле напряжения	161-07-07
управление несимметричное при одной фазе	161-07-12
управление потребляемой мощностью	161-07-01
управление симметричное при одной фазе	161-07-11
управление фазой	161-07-09
управление фазой обобщенное	161-07-08
уровень изменяющийся во времени величины	161-03-01
уровень испытательный при испытаниях на помехоустойчивость	161-04-41
<u>уровень помехоустойчивости</u>	161-03-14
<u>уровень помехоэмиссии</u>	161-03-11
<u>уровень устойчивости к электромагнитной помехе</u>	161-03-14
<u>уровень электромагнитной помехи</u>	161-03-29
<u>уровень электромагнитной совместимости</u>	161-03-10
<u>уровень электромагнитной эмиссии (от источника помех)</u>	161-03-11
<u>устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства)</u>	161-01-20
устройства высокочастотные промышленные, научные, медицинские	161-05-01
устройство помехоподавляющее	161-03-24
устройства радиочастотные нагревательные	161-05-02
устройство симметрирующее	161-04-34
устройство широкополосное	161-06-12
устройство узкополосное	161-06-14
ухудшение качества функционирования технического средства	161-01-19

Ф

фильтр четвертьволновый	161-04-29
фликер	161-08-13
фликерметр	161-08-14
форма колебаний напряжения	161-08-06

Х

характеристика импульсная квазипикового детектора	161-04-23
---	-----------

Ц

цикл	161-07-13
цикл функционирования	161-07-14

Ч

частота изменений напряжения	161-08-08
частота следования кратковременных помех	161-02-16

ГОСТ Р 50397—2011

частота мерцания критическая	161-08-17
частота приема побочная	161-06-06
четвертьволновый фильтр	161-04-29

Ш

ширина полосы частот устройства	161-06-09
ширина полосы частот излучения или сигнала	161-06-10
шум естественный	161-01-17
шум импульсный	161-02-08
шум индустриальный	161-01-18
шум квазимпульсный	161-02-12
шум непрерывный	161-02-10
шум радио (частотный)	161-01-12
шум случайный	161-02-14
шум электромагнитный	161-01-02

Э

эквивалент люминесцентной лампы	161-04-33
эквивалент руки	161-04-27
эквивалент сети электропитания	161-04-05
эквивалент сети дельта-образный	161-04-06
эквивалент сети V-образный	161-04-07
экран	161-03-25
экран электромагнитный	161-03-26
элемент помехоподавляющий	161-03-24
<u>эмиссия электромагнитная</u>	161-01-08
эмиттер (электромагнитной помехи)	161-01-23
<u>ЭМС технических средств</u>	161-01-07

Алфавитный указатель терминов на английском языке

А

absorbing clamp	161-04-30
adjacent channel selectivity	161-06-17
appliance impedance	161-07-19
artificial hand	161-04-27
artificial mains network; line impedance stabilization network	161-04-05
asymmetrical terminal voltage	161-04-12
average detector	161-04-26
asymmetrical control (single phase)	161-07-12

В

balun	161-04-34
bandwidth (of a device)	161-06-09
bandwidth (of an emission or signal)	161-06-10
broadband device	161-06-12

burst (of pluses or oscillations)161-02-07
burst firing control161-07-07
broadband disturbance.....	.161-06-11

C

cabinet radiation161-03-05
click.....	.161-02-15
conducted disturbance.....	.161-03-27
coupling factor.....	.161-03-18
continuous disturbance161-02-11
coupling path.....	.161-03-19
click rate.....	.161-02-16
common mode conversion.....	.161-04-10
common mode voltage; asymmetrical voltage.....	.161-04-09
commutation notch.....	.161-08-12
continuous disturbance161-02-11
continuous noise.....	.161-02-10
common mode current161-04-39
common mode impedance.....	.161-04-40
coupling factor.....	.161-03-18
coupling path.....	.161-03-19
cyclic on/off switching control.....	.161-07-03
crossmodulation161-06-19
current probe161-04-35
cycle161-07-13
commutation notch.....	.161-08-12
cycle of operation161-07-14
cyclic on/off switching control.....	.161-07-03

D

damped oscillatory wave161-02-29
degradation (of performance)161-01-19
delay angle.....	.161-07-10
delta network161-04-06
desensitization.....	.161-06-18
differential mode voltage; symmetrical voltage.....	.161-04-08
duration of a voltage change161-08-03
discontinuous disturbance.....	.161-02-27
discontinuous interference161-02-13
disturbance field strength161-04-02
disturbance power.....	.161-04-03
disturbance suppression161-03-22
disturbance voltage.....	.161-04-01
dummy lamp161-04-33
duration of a voltage change161-08-03

E

electromagnetic disturbance	161-01-05
electrostatic discharge; ESD	161-01-22
earth-coupled interference	161-03-20
effective radiated power (of any device in a given direction)	161-04-16
earthing inductor	161-03-21
electromagnetic compatibility; EMC	161-01-07
(electromagnetic) compatibility level	161-03-10
(electromagnetic) compatibility margin	161-03-17
electrical charge time constant (of a detector)	161-04-17
electrical discharge time constant (of a detector)	161-04-18
(electromagnetic) disturbance level	161-03-29
electromagnetic environment	161-01-01
electromagnetic noise	161-01-02
(electromagnetic) susceptibility	161-01-21
(electromagnetic) radiation	161-01-10
electromagnetic interference	161-01-06
electromagnetic screen	161-03-26
(electromagnetic) emission	161-01-08
emission (in radiocommunication)	161-01-09
emitter (of electromagnetic disturbance)	161-01-23
emission level (of a disturbing source)	161-03-11
emission limit (from a disturbing source)	161-03-12
emission margin	161-03-13
external immunity	161-03-07
effective selectivity	161-06-16

F

flicker	161-08-13
flickermeter	161-08-14
fundamental (component)	161-02-17
fundamental factor	161-02-22
fusion frequency critical flicker frequency	161-08-17

G

ground-coupled interference	161-03-20
generalized phase control	161-07-08
ground (reference) plane	161-04-36

H

harmonic (component)	161-02-18
harmonic content	161-02-21
harmonic number, harmonic order	161-02-19

I

image rejection ratio	161-06-22
---------------------------------	-----------

immunity level161-03-14
internal immunity161-03-06
immunity (to a disturbance)161-01-20
immunity limit161-03-15
immunity margin161-03-16
immunity test level161-04-41
impulse161-02-03
impulsive disturbance161-02-09
impulsive noise161-02-08
information technology equipment; ITE161-05-04
input power control161-07-01
installation wiring impedance161-07-18
inter-system interference161-01-15
intra-system interference161-01-16
interference suppression161-03-23
interfering signal161-01-04
intermediate-frequency rejection ratio161-06-21
intermodulation161-06-20
ISM161-05-01
ISM frequency band161-05-03
 L	
level (of a time varying quantity)161-03-01
limit of disturbance161-03-08
limit of interference161-03-09
 M	
magnitude of a voltage fluctuation161-08-07
mechanical time constant (of an indicating instrument)161-04-19
mains immunity161-03-03
mains-borne disturbance161-03-02
mains decoupling factor161-03-04
man-made noise161-01-18
multicycle control (by half-cycles)161-07-05
 N	
natural noise161-01-17
nth harmonic ratio161-02-20
narrowband disturbance161-06-13
narrowband device161-06-14
 O	
out-of-band emission161-06-02
output power control161-07-02
overload factor (of a receiver)161-04-20
out-of-band emission161-06-02

FOCT P 50397—2011

P

parasitic oscillation	161-06-08
peak detector	161-04-24
peak-ripple factor	161-02-26
point of common coupling; PCC	161-07-15
phase control	161-07-09
program (of a control system)	161-07-04
professional equipment	161-05-05
protection ratio	161-06-05
pulsating.	161-02-24
pulse	161-02-02
pulse response characteristic (of a quasi-peak voltmeter)	161-04-23

Q

quasi-impulsive noise	161-02-12
quasi-peak detector	161-04-21
quasi-peak voltmeter	161-04-22

R

radio frequency heating apparatus	161-05-02
radiated disturbance	161-02-28
reference impedance	161-04-04
radio environment	161-01-11
random noise	161-02-14
(radiation) test site	161-04-28
radio (frequency) disturbance	161-01-13
radio frequency interference; RFI	161-01-14
radio (frequency) noise	161-01-12
rate of occurrence of voltage changes	161-08-08
rate of rise	161-02-06
relative voltage change	161-08-02
ring wave	161-02-30
ripple content; alternating component	161-02-25
rise time (of a pulse)	161-02-05
r. m. s.-ripple factor	161-02-27
root mean-square detector	161-04-25

S

screen	161-03-25
shielded enclosure; screened room	161-04-37
synchronous multicycle control	161-07-06
stop (quarter-wave) filter	161-04-29
surface transfer impedance (of a coaxial line)	161-04-15
selectivity	161-06-15
service connection impedance	161-07-17
signal-to-disturbance ratio	161-06-03

signal-to-noise ratio	161-06-04
single-signal method.....	161-06-23
spurious response frequency	161-06-06
spike	161-02-04
spurious emission (of a transmitting station)	161-06-01
spurious response rejection ratio	161-06-07
stop (quarter-wave) filter	161-04-29
stripline.....	161-04-31
suppressor, suppression component.....	161-03-24
symmetrical control (single phase).....	161-07-11
symmetrical terminal voltage.....	161-04-11
supply system impedance	161-07-16
susceptible device.....	161-01-24

T

TEM cell	161-04-32
threshold of flicker perceptibility.....	161-08-15
threshold of flicker irritability.....	161-08-16
threshold of flicker perceptibility.....	161-08-15
transfer impedance (of a screened circuit).....	161-04-14
transient	161-02-01
(total) harmonic factor	161-02-23
two-signal method.....	161-06-24

U

unwanted signal	161-01-03
undesired signal	161-01-03

V

V-network	161-04-07
voltage dip	161-08-10
voltage change interval.....	161-08-04
voltage unbalance	161-08-09
voltage fluctuation.....	161-08-05
voltage change	161-08-01
voltage fluctuation waveform.....	161-08-06
voltage surge	161-08-11
V-terminal voltage	161-04-13

Алфавитный указатель терминов на французском языке

A	
affaiblissement sur la fréquence conjuguée.....	161-06-22
affaiblissement sur la fréquence intermédiaire	161-06-21
amplitude d'une fluctuation de tension.....	161-08-07
angle de retard.....	161-07-10

antibrouillage	161-03-23
antiparasitage	161-03-22
appareil de traitement de l'information; ATI	161-05-04

B

bande de fréquences ISM	161-05-03
brouillage électromagnétique	161-01-06
brouillage par couplage par la terre	161-03-20
brouillage radioélectrique	161-01-14
brouillage inter-systèmes	161-01-15
brouillage intermittent	161-02-13
brouillage intra-système	161-01-16
bruit artificiel	161-01-18
bruit aléatoire	161-02-14
bruit continu	161-02-10
bruit électromagnétique	161-01-02
bruit impulsif	161-02-08
bruit naturel	161-01-17
bruit quasi impulsif	161-02-12
bruit radioélectrique	161-01-12

C

cadence des claquements	161-02-16
cage de Faraday	161-04-37
caractéristique de réponse aux impulsions (d'un voltmètre de quasi-crête)	161-04-23
cellule TEM	161-04-32
champ perturbateur	161-04-02
claquement	161-02-15
commande asymétrique (en monophasé)	161-07-12
commande (cyclique) par tout ou rien	161-07-03
commande de puissance d'entrée	161-07-01
commande de la puissance de sortie	161-07-02
commande par déclenchement d'une salve	161-07-07
commande par trains d'alternances	161-07-05
commande symétrique (en monophasé)	161-07-11
commande synchrone par trains d'alternances	161-07-06
compatibilité électromagnétique; CEM	161-01-07
composante alternative	161-02-25
composante fondamentale	161-02-17
composante harmonique	161-02-18
constante de temps (électrique) à la charge (d'un détecteur)	161-04-17
constante de temps (électrique) à la décharge (d'un détecteur)	161-04-18
constante de temps mécanique (d'un appareil indicateur)	161-04-19
conversion du mode commun	161-04-10
couplage par la terre, brouillage par	161-03-20
coupure brève (de la tension d'alimentation)	161-08-20

courant en mode différentiel	161-04-38
courant en mode commun	161-04-39
creux de tension	161-08-10
cycle	161-07-13
cycle (de fonctionnement)	161-07-14

D

décharge électrostatique	161-01-22
dégradation (de fonctionnement)	161-01-19
densité temporelle des variations de tension	161-08-08
désensibilisation	161-06-18
déséquilibre de tension	161-08-09
détecteur de crête	161-04-24
détecteur de quasi-crête	161-04-21
détecteur de valeur efficace	161-04-25
détecteur de valeur moyenne	161-04-26
dispositif à bande étroite	161-06-14
dispositif à large bande	161-06-12
dispositif susceptible	161-01-24
dispositif d'antiparasitage	161-03-24
dummy lamp	161-04-33
durée d'une variation de tension	161-08-03

E

écran	161-03-25
écran électromagnétique	161-03-26
émission (en radiocommunication)	161-01-09
emplacement d'essai (de rayonnement)	161-04-28
émission (électromagnétique)	161-01-08
émission hors bande	161-06-02
émetteur (de perturbation électromagnétique)	161-01-23
encoche de commutation	161-08-12
environnement électromagnétique	161-01-01
environnement radioélectrique	161-01-11

F

facteur de couplage	161-03-18
facteur de découplage avec l'alimentation	161-03-04
filtre d'arrêt (en quart d'onde)	161-04-29
flicker	161-08-13
flickermetre	161-08-14
fluctuation de tension	161-08-05
forme de la fluctuation de tension	161-08-06
fréquence de fusion	161-08-17
fréquence parasite	161-06-06
fréquence parasite, affaiblissement sur la	161-06-07

I

immunité (à une perturbation)	161-01-20
immunité externe	161-03-07
immunité interne	161-03-06
immunité par rapport à l'alimentation	161-03-03
impédance d'appareil	161-07-19
impédance de branchement	161-07-17
impédance de l'installation intérieure	161-07-18
impédance de référence	161-04-04
impédance de transfert (d'un circuit sous écran)	161-04-14
impédance de mode commun	161-04-40
impédance du réseau (d'alimentation)	161-07-16
impédance linéique de transfert (d'une ligne coaxiale)	161-04-15
impulsion	161-02-02
impulsion breve	161-02-04
impulsion quasi-Dirac	161-02-03
indicateur de papillotement de courte durée	161-08-18
indicateur de papillotement de longue durée	161-08-19
inductance de (mise à la) terre	161-03-21
installation de chauffage radioélectrique	161-05-02
intermodulation	161-06-20
intervalle entre variations de tension	161-08-04
ISM	161-05-01

L

lampe fictive	161-04-33
large bande, dispositif à	161-06-12
largeur de bande (d'un dispositif)	161-06-09
largeur de bande (d'une émission ou d'un signal)	161-06-10
ligne TEM à plaques	161-04-31
limite de brouillage	161-03-19
limite d'émission (d'une source perturbatrice)	161-03-12
limite d'immunité	161-03-15
limite de perturbation	161-03-08

M

main fictive	161-04-27
marge d'émission	161-03-13
marge d'immunité	161-03-16
marge de compatibilité (électromagnétique)	161-03-17
marge de linéarité (d'un récepteur de mesure)	161-04-20
méthode à deux signaux	161-06-24
méthode à signal unique	161-06-23
matériel professionnel	161-05-05

N	
niveau (d'une grandeur variable)	161-03-01
niveau d'émission (d'une source perturbatrice)	161-03-11
niveau d'immunité	161-03-14
niveau d'essai d'immunité	161-04-41
niveau de compatibilité (électromagnétique)	161-03-10
niveau de perturbation (électromagnétique)	161-03-29
O	
onde oscillatoire amortie	161-02-29
onde sinusoïdale fortement amortie	161-02-30
oscillation parasite	161-06-08
P	
papillotement	161-08-13
perturbation à large bande	161-06-11
perturbation à bande étroite	161-06-13
perturbation continu	161-02-11
perturbation conduite	161-03-27
perturbation discontinue	161-02-28
perturbation électromagnétique	161-01-05
perturbation impulsive	161-02-09
perturbation radioélectrique	161-01-13
perturbation rayonnée	161-03-28
perturbation transmise par l'alimentation	161-03-02
plan de sol	161-04-36
point de couplage commun; PCC	161-07-15
programme (d'un système de commande)	161-07-04
pulsatoire	161-02-24
pince absorbante	161-04-30
puissance apparente rayonnée (par un dispositif dans une direction donnée)	161-04-16
puissance perturbatrice	161-04-03
R	
rang (d'un harmonique)	161-02-19
rapport de protection	161-06-05
rapport signal sur perturbation	161-06-03
rapport signal sur bruit	161-06-04
rayonnement d'enceinte	161-03-05
rayonnement (électromagnétique)	161-01-10
rayonnement non essentiel (d'une station d'émission radioélectrique)	161-06-01
réglage de phase	161-07-09
réglage de phase généralisé	161-07-08
reseau fictif	161-04-05
reseau (fictif) en delta	161-04-06
reseau (fictif) en	161-04-07
résidu harmonique	161-02-21

ГОСТ Р 50397—2011

S

salve	161-02-07
sélectivité	161-06-15
sélectivité effective	161-06-16
sélectivité pour le canal adjacent	161-06-17
seuil d'irritabilité du papillotement	161-08-16
seuil de perceptibilité du papillotement	161-08-15
signal brouilleur	161-01-04
signal non désiré	161-01-03
sonde de courant	161-04-35
susceptibilité (électromagnétique)	161-01-21
symétriseur	161-04-34

T

taux d'harmoniques	161-02-23
taux de fondamental	161-02-22
taux de l'harmonique (de rang) n	161-02-20
taux d'ondulation efficace	161-02-27
taux d'ondulation de crête	161-02-26
temps de montée (d'une impulsion)	161-02-05
tension aux bornes d'un réseau en V	161-04-13
tension de choc (progressive)	161-08-11
tension différentielle aux bornes	161-04-11
tension en mode commun	161-04-09
tension en mode commun aux bornes	161-04-12
tension en mode différentiel	161-04-08
tension perturbatrice	161-04-01
trajet de couplage	161-03-19
transitoire	161-02-01
transmodulation	161-06-19

V

variation de tension	161-08-01
variation relative de la tension	161-08-02
variation de tension, durée d'une	161-08-03
vitesse de montée	161-02-06
voltmètre de quasi-crête	161-04-22

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

A

Absorberzange	161-04-30
Anstiegzeit (eines Impulses)	161-02-05
Abstrahlungsgrenze (einer Storquelle)	161-03-12
Abstrahlungspegel (einer Storquelle)	161-03-11

Abstrahlungsbereich	161-03-13
Asymmetrische Umwandlung	161-04-10
Anschnittsteuerung	161-07-08
Anstiegsgeschwindigkeit	161-02-06
asymmetrische Impedanz	161-04-40
asymmetrische Spannung	161-04-09
asymmetrischer Strom	161-04-39
asymmetrische Klemmenspannung	161-04-12
Ausgangs-Leistungssteuerung	161-07-02
Aussendung (im Funk)	161-01-09
aussere Storfestigkeit	161-03-07
 B	
Bandbreite (einer Aussendung oder eines Signals)	161-06-10
Bandbreite (eines Gerates)	161-06-09
Beeinflussungsschwelle	161-03-09
Beeinflussungssignal	161-01-04
Beeinflussungsunterdruckung	161-03-23
Betrag einer Spannungsschwankung	161-08-07
Betriebszyklus	161-07-14
Bezugserde	161-04-36
Breitband-Betriebsmittel	161-06-12
breitband Storgrosse	161-06-11
Bezugs — Impedanz	161-04-04
 D	
Dauerrauschen	161-02-10
Dauerstorung	161-02-11
Discontinuierliche Beeinflussungs	161-02-13
Disconuierliche Storgrosse	161-02-28
Delta-Netznachbildung	161-04-06
Desensibilisierung	161-06-18
Doppelsignal-Methode	161-06-24
 E	
Effektive Strahlungsleistung	161-04-16
effektive Trennscharfe	161-06-16
Effektiver Welligkeitsgehalt	161-02-27
Effektivwert-Detektor	161-04-25
Eingangs-Leistungssteuerung	161-07-01
Einrichtungen der Informationstechnik; ITE	161-05-04
Einzelsignal Methode	161-06-23
elektrische Auflade zeitkonstante (eines Bewertungskreises)	161-04-17
elektrische Entlade zeitkonstante (eines Bewertungskreises)	161-04-18
(elektrischer) Kurzzeit — Flikerwert	161-08-18
(elektrischer) Langzeit — Flikerwert	161-08-19

FOCT P 50397—2011

elektromagnetische Aussendung	161-01-08
elektromagnetische Beeinflussung.....	161-01-06
elektromagnetisches Rauschen.....	161-01-02
elektromagnetischer schirm.....	161-03-26
(elektromagnetische) Storempfindlichkeit	161-01-21
elektromagnetische Störung	161-01-05
(elektromagnetischer) Storpegel	161-03-29
(elektromagnetische) Strahlung.....	161-01-10
elektromagnetische umgebung	161-01-01
elektromagnetische Veträglichkeit; EMV	161-01-07
(elektromagnetischer) Vertraglichkeitsbereich	161-03-17
elektromagnetischer Vertraglichkeitspegel	161-03-10
elektrostatische Entladung; ESD.....	161-01-22
Entstorer	161-03-24
Entstorung	161-03-22
Erdekoppelte Storung.....	161-03-20
Erdeinduktivitat	161-03-21
externe Systembeeinflussung	161-01-15

F

Feldstarke Messplatz	161-04-28
Flickermeter.....	161-08-14
Flickerreizbarkeitsschwelle	161-08-16
Flickerwahrnehmbarkeitsschwelle	161-08-15
Flicker.....	161-08-13
Funkumwelt	161-01-11
Funktionsminderung.....	161-01-19

G

Gedämpfte harmonische Schwingung	161-02-29
Gehauseabstrahlung.....	161-03-05
Geratenimpedanz	161-07-19
Grundschwingung.....	161-02-17
Grundschwingungsgehalt	161-02-22
gestrahlte Storgrosse	161-03-28

H

Handnachbildung	161-04-27
Hausanschluss-Impedanz	161-07-17
Haufigkeit von Spannungsänderungen.....	161-08-08
hochfrequente Beeinflussung	161-01-14
Hochfrequentes Rauschen.....	161-01-12
Hochfrequente Storung	161-01-13
Hochfrequenz — Ewrmungsanlagen.....	161-05-02

I

Impedanz der internen Installation	161-07-18
Impedanz des Versorgungsnetzes.....	161-07-16

impuls161-02-02
Impulspaket-Steuerung161-07-07
Impulsrauschen161-02-08
Impulsstorung161-02-09
innere Storfestigkeit161-03-06
interne Systembeeinflussung161-01-16
Intermodulation161-06-20
ISM161-05-01
ISM-Frequenzband161-05-03
 K	
Knacken, Knackstorung161-02-15
Knackrate161-02-16
Koppelfaktor161-03-18
Koppelungspfag161-03-19
Kopplungswiderstand (eines Koaxialkabels)161-04-15
Kreuzmodulation161-06-19
kritische — (Flicker) — Frequenz161-08-17
kunstliches Rauschen161-01-18
Kurzschlusswiderstand (eines abgeschirmten Kabels)161-04-14
Kurzzeitunterbrechung (der Vorsorgungsspannung)161-08-20
 L	
lampennachbildung161-04-33
leitungsgebundene Störung161-03-02
leitungsgeführte Störgrösse161-03-27
 M	
mechanische Zeitkonstante (eines Anzeigegeräts)161-04-19
Mittelwert-Detektor161-04-26
 N	
Nadelimpuls161-02-04
Nahkanalselektion161-06-17
naturliches Rauschen161-01-17
Nebenband — Aussendung161-06-02
Nebenwellen (einer Sendestation)161-06-01
Netzenkopplungsfaktor161-03-04
Netznachbildung161-04-05
Netzstorfestigkeit161-03-03
n-tes Oberschwingungsverhältnis161-02-20
 O	
Oberschwingung161-02-18
Oberschwingungsgehalt, Klirrfaktor161-02-23
Oberschwingungsanteile161-02-21
Ordnungszahl (der Harmonischen)161-02-19

P

Parasitare Schwingung	161-06-08
Pegel (einer zeitabhangigen Grosse)	161-03-01
periodische Ein-Aus-Steuerung	161-07-03
Programm (eines Steuersystems)	161-07-04
professionelles Betriebsmittel	161-05-05
Pulsbewertungskurve	161-04-23
Pulsierend; wellig	161-02-24

Q

Quasi-Dirac-Impuls	161-02-03
Quasi-Impulsrauschen	161-02-12
Quasi-Spitzenwert-Detektor	161-04-21
Quasi-Spitzenwert-Spannungsmesser	161-04-22

R

relative Spannungsanderung	161-08-02
ringwave	161-02-30

S

Schirm	161-03-25
Schirmraum	161-04-37
Schmalband-Betriebsmittel	161-06-14
Schmalband Storgrosse	161-06-13
schnelle transiente Storgrosse (Impuls oder Schwingung)	161-02-07
Spannungsanderung	161-08-01
Spannungseinbruch	161-08-10
Spannungsanderungsintervall	161-08-04
Spannungsanderungszeit	161-08-03
Spannungsschwankung	161-08-05
Spannungsschwankungverlauf	161-08-06
Spannungs-Unsymmetrie	161-08-09
Spiegelfrequenz-Unterdruckungsfaktor	161-06-22
Spitzenwert-Detektor	161-04-24
Storanregungsfrequenz	161-06-06
Storanregungs-Unterdruckungsfaktor	161-06-07
Storschwelle	161-03-08
Storfeldstarke	161-04-02
Storfestigkeit	161-01-20
Storfestigkeitsbereich	161-03-16
Storfestigkeitsgrenzwert	161-03-15
Storfestigkeitspegel	161-03-14
Storleistung	161-04-03
Storsignal; unerwünschtes Signal	161-01-03
Storfestigkeits — Prüfpegel	161-04-41
Storquelle	161-01-23

Storsenke161-01-24
Storspannung161-04-01
Stossspannungswelle161-08-11
Streifenleitung161-04-31
Stromverzogerungswinkel161-07-10
Stromzange161-04-35
Symmetrierglied161-04-34
symmetrische Spannung161-04-08
Symmetrische Steuerung (einphasig)161-07-11
Synchronisierte Vielperioden steuerung161-07-06
symmetrische Klemmenspannung161-04-11
symmetrischer Strom161-04-38
T	
TEM-zelle161-04-32
transient161-02-01
Trennscharfe161-06-15
U	
Überlastungsfaktor (eines Messempfänger)161-04-20
Umschalt-(Spannungs)-Einbruch161-08-12
unsymmetrische Steuerung (einphasig)161-07-11
unsymmetrische Klemmenspannung161-04-13
V	
verhältnis des Nutz — zum Rauschsignal161-06-04
verhältnis des Nutz — zum Storsignal161-06-03
Verknupfungspunkt; PCC161-07-15
Vielperioden steuerung (durch Halbschwingungen)161-07-05
(Vertel-Wellen) Sperrfilter161-04-29
V-Netznachbildung161-04-07
W	
Wechselanteil161-02-25
Z	
Zundeinsatzsteuerung161-07-09
Zufallsrauschen161-02-14
Zwischenfrequenz-Unterdruckungsfaktor161-06-21
Zyklus161-07-13

Приложение ДА
(справочное)

Термины и определения понятий на русском языке, приведенные в МЭК 60050-161:1990, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей терминологической системы в области электромагнитной совместимости в Российской Федерации

- 161-01-05 электромагнитное возмущение**
Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить работу устройства, оборудования или системы или неблагоприятно повлиять на живую или неживую материю.
- П р и м е ч а н и е — Электромагнитное возмущение может быть шумом, нежелательным сигналом или изменением в среде распространения
- 161-01-06 электромагнитная помеха**
Электромагнитное возмущение, ухудшающее работу оборудования, канала передачи или системы
- 161-01-07 электромагнитная совместимость; ЭМС**
Способность оборудования или системы функционировать удовлетворительно в окружающей электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных возмущений чему-либо в этой обстановке.
- 161-01-08 (электромагнитное) излучение**
Явление, при котором электромагнитная энергия исходит от источника.
- 161-01-13 радиочастотное возмущение**
Электромагнитное возмущение, спектральные составляющие которого находятся в полосе радиочастот.
- 161-01-14 радиочастотная помеха, радиопомеха**
Радиочастотное возмущение, ухудшающее прием полезного сигнала.
- 161-01-15 межсистемная помеха**
Электромагнитная помеха в одной системе, обусловленная электромагнитным возмущением, создаваемым другой системой.
- 161-01-16 внутрисистемная помеха**
Электромагнитная помеха в системе, обусловленная электромагнитным возмущением, создаваемым в той же системе.
- 161-01-19 ухудшение (качества работы)**
Нежелательное отклонение рабочих характеристик устройства, оборудования или системы от требуемых.
- П р и м е ч а н и е — Английский термин «degradation» может применяться к временному или постоянному нарушению работы
- 161-01-20 невосприимчивость (к возмущению)**
Способность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения характеристик при наличии электромагнитного возмущения.
- 161-01-21 (электромагнитная) восприимчивость**
Неспособность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения качества при наличии электромагнитного возмущения.
- 161-02-13 прерывистая помеха**
Электромагнитная помеха, дляющаяся в течение определенных периодов времени, разделенных интервалами, свободными от помех.
- 161-03-03 невосприимчивость по сети питания, помехозащищенность по сети питания**
Невосприимчивость (помехозащищенность) по отношению к сетевым помехам.
- 161-03-06 внутренняя невосприимчивость; помехоустойчивость**
Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне.

161-03-07	внешняя невосприимчивость; помехозащищенность
	Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех, проникающих не через его сигнальные входные зажимы или антенну.
161-03-08	норма на возмущение
	Максимальный допустимый уровень электромагнитного возмущения, измеренного в регламентированных условиях.
161-03-09	норма на помеху
	Максимально допустимое ухудшение работы устройства, оборудования или системы, вызванное электромагнитным возмущением.
	П р и м е ч а н и я
	1 Т. к. при измерении помехи во многих системах возникают трудности, часто английский термин «limit of interference» употребляется вместо термина «limit of disturbance».
	2 В русском языке термин «норма на помеху» используется вместо термина «норма на возмущение».
161-03-10	уровень электромагнитной совместимости
	Регламентированный уровень электромагнитного возмущения, используемый в качестве эталонного в целях координации уровней излучения и невосприимчивости.
	П р и м е ч а н и я
	1 Обычно уровень электромагнитной совместимости выбирается таким образом, чтобы уровень реально существующего электромагнитного возмущения мог превышать его лишь с малой вероятностью. Однако электромагнитная совместимость достигается лишь в случае, когда уровни излучения и невосприимчивости контролируются таким образом, чтобы для каждого места уровень электромагнитного возмущения, возникший в результате совместного действия всех источников, был ниже, чем уровень невосприимчивости каждого устройства, оборудования или системы, расположенных в том же месте.
	2 Уровень электромагнитной совместимости зависит от электромагнитного явления, времени или места размещения
161-03-11	уровень излучения на источнике
	Уровень определенного электромагнитного возмущения от конкретного устройства, оборудования или системы.
161-03-12	норма на уровень излучения на источнике
	Регламентированный максимальный уровень электромагнитного возмущения на источнике.
161-03-13	запас уровня излучения
	Отношение уровня электромагнитной совместимости к уровню излучения.
161-03-14	уровень невосприимчивости
	Максимальный уровень электромагнитного возмущения, действующего на конкретное оборудование или систему, при котором оно сохраняет требуемое качество.
161-03-15	норма невосприимчивости
	Регламентированный наименьший уровень невосприимчивости.
161-03-16	запас невосприимчивости
	Отношение уровня невосприимчивости к уровню электромагнитной совместимости.
161-03-17	запас (электромагнитной) совместимости
	Отношение уровня невосприимчивости к уровню излучения.
	П р и м е ч а н и е — Запас совместимости является произведением запаса уровня излучения и уровня невосприимчивости.
161-03-20	помеха, образуемая в контуре заземления
	Электромагнитная помеха, передаваемая из одной цепи в другую по общему для них контуру заземления или общей цепи возврата тока.
161-03-22	подавление возмущения
	Действие, которое уменьшает или устраняет электромагнитное возмущение.
161-03-23	подавление помехи
	Действие, которое ослабляет или устраняет электромагнитную помеху.

ГОСТ Р 50397—2011

- 161-03-27 кондуктивное электромагнитное возмущение**
Электромагнитное возмущение, при котором энергия передается по одному или большему числу проводников.
- 161-03-27 излучаемое электромагнитное возмущение**
Электромагнитное возмущение, при котором энергия передается в пространстве в виде электромагнитных волн.
- 161-03-28 уровень электромагнитного возмущения**
Уровень электромагнитного возмущения в данном месте, которое возникает в результате совместного действия всех источников.
- 161-04-01 напряжение возмущения**
Напряжение, создаваемое электромагнитным возмущением между двумя точками двух отдельных проводников, измеренное в регламентированных условиях.
- 161-04-02 напряженность поля возмущения**
Напряженность поля, созданного электромагнитным возмущением в данном месте в регламентированных условиях.
- 161-04-03 мощность возмущения**
Мощность электромагнитного возмущения, измеренная в регламентированных условиях.
- 161-04-10 преобразование симметричного напряжения в общее несимметричное**
Процесс с помощью которого симметричное напряжение преобразуется в общее несимметричное.
- 161-08-09 неуравновешенность напряжений, разбаланс напряжений**
Условия в многофазной системе, при которых среднеквадратические значения фазовых напряжений или углы сдвига между фазами не равны

**Приложение ДБ
(справочное)**

**Термины и определения общетехнических понятий, использованные
в настоящем стандарте**

1 техническое средство: Любое электротехническое, электронное и радиоэлектронное изделие, а также любое изделие, содержащее электрические и (или) электронные составные части.

П р и м е ч а н и е — Техническое средство может быть устройством, оборудованием, системой или установкой.

2 сигнал: Изменяющаяся электрическая величина, отображающая сообщение или иным образом пред назначенная для функционирования технического средства.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 22.10.2012. Подписано в печать 14.01.2013. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 6,70. Уч.-изд. л. 6,40. Тираж 98 экз. Зак. 19.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.